

CASIO-Bedienungsanleitung

Modul Nr. 2178


Seite 1

Allgemeine Anleitung

- Knopf **(C)** drücken, um von Modus auf Modus umzuschalten.
- Nachdem Sie eine Operation in einem beliebigen Modus ausgeführt haben, Knopf **(C)** drücken, um in den Zeitnehmungs-Modus zurückzukehren.
- Falls Sie während der Einstellung (angezeigt durch blinkende Stellen) in einem beliebigen Modus für einige Minuten keinen Knopf drücken, dann gibt die Arm-

banduhr die Einstellung automatisch frei (das Blinken wird eingestellt) und kehrt an die normale Anzeige des entsprechenden Modus zurück.

- Diese Armbanduhr kehrt in den Zeitnehmungs-Modus zurück, wenn Sie Knopf **(C)** für eine oder zwei Sekunden gedrückt halten. Falls Sie nicht mehr wissen, in welchem Modus Sie sich befinden, oder was Sie als nächstes tun sollten, Knopf **(C)** gedrückt halten, um in den normalen Zeitnehmungs-Modus zurückzukehren.
- In einem beliebigen Modus den Knopf **(L)** drücken, um das Display zu beleuchten.

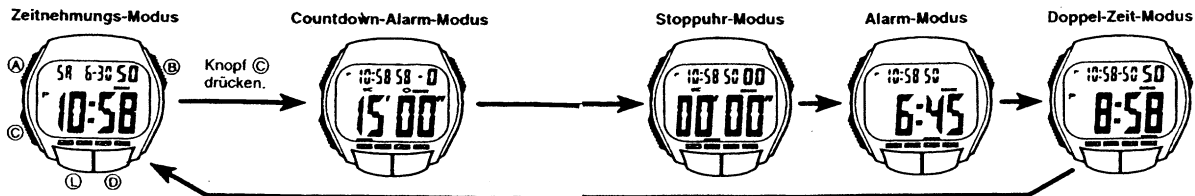

G-2


G-3

Zeitnehmungs-Modus



Einstellen von Zeit und Datum

1. Knopf **(A)** in dem Zeitnehmungs-Modus gedrückt halten, bis die Sekundenstellen auf dem Display blinken, da sie ausgewählt sind.
2. Knopf **(C)** drücken, um die angewählten Stellen in der folgenden Reihenfolge zu ändern.

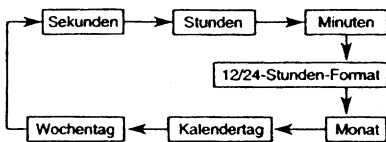

G-4

5. Nachdem Sie die Zeit und das Datum eingestellt haben, Knopf **(A)** drücken, um in den Zeitnehmungs-Modus zurückzukehren.

3. Während die Sekundenstellen gewählt sind (blinken), Knopf **(D)** drücken, um die Sekunden auf 00 zurückzustellen. Falls Sie Knopf **(D)** bei einer Sekundenanzahl im Bereich von 30 bis 59 drücken, werden die Sekunden auf 00 zurückgestellt, wobei 1 zu den Minuten addiert wird. Bei einer Sekundenanzahl im Bereich von 00 bis 29 verbleiben die Minuten unverändert.
- Während die 12/24-Stunden-Format-Einstellung gewählt ist, Knopf **(D)** oder **(B)** drücken, um zwischen dem 12-Stunden- und 24-Stunden-Format umzuschalten.
- Während der Wochentag gewählt ist (blinkt), Knopf **(D)** oder **(B)** drücken, um an den nächsten Wochentag weiter- bzw. an den vorhergehenden Wochentag zurückzuschalten.
4. Während andere Stellen (als Sekunden) gewählt sind (blinken), Knopf **(D)** oder **(B)** drücken, um die Zahl zu erhöhen bzw. zu vermindern.
- Mit Ausnahme der Einstellung der Sekunden oder der Einstellung des 12/24-Stunden-Formats, werden die gewählten Stellen schnell verstellt, wenn einer dieser Knöpfe gedrückt gehalten wird.
- Wenn das 12-Stunden-Format gewählt ist, erscheint die P-Anzeige auf dem Display, um die zweite Tageshälfte (P.M.) anzuzeigen. Für die erste Tageshälfte (A.M.) erscheint keine Anzeige.
- Wenn das 24-Stunden-Format gewählt ist, erscheint die Anzeige 24 auf dem Display.

G-5


Über die Hintergrundleuchte

- Drücken Sie den Knopf **(L)**, um das Display für etwa zwei Sekunden zu beleuchten.
- Die Hintergrundleuchte dieser Armbanduhr verwendet eine elektrolumineszente (EL) Leuchte, die ihre Leuchtkraft nach sehr langer Verwendung verliert.
- Häufige Verwendung der Hintergrundleuchte verkürzt die Batterielebensdauer.
- Die Armbanduhr gibt ein akustisches Signal aus, wenn das Display beleuchtet wird, dies stellt jedoch keinen Fehlbetrieb der Armbanduhr dar.
- Die Beleuchtung durch die Hintergrundleuchte kann in direktem Sonnenlicht nur schwer gesehen werden.
- Die Hintergrundleuchte wird automatisch abgeschaltet, wenn ein Alarm ertönt.

G-6

G-7


Countdown-Alarm-Modus

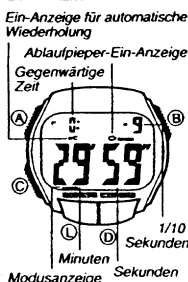

Der Countdown-Alarm kann in einem Bereich von 1 Sekunde bis zu 24 Stunden eingestellt werden. Wenn der Countdown Null erreicht, ertönt ein Alarm für 10 Sekunden oder bis Sie einen beliebigen Knopf drücken.

Einstellen der Countdown-Startzeit

1. Knopf **(A)** in dem Countdown-Alarm-Modus gedrückt halten. Die Stundenstellen blinken auf dem Display, da sie ausgewählt sind.
2. Knopf **(C)** drücken, um die angewählten Stellen in der folgenden Reihenfolge zu ändern.



G-8

G-9

3. Knopf **(D)** oder **(B)** drücken, um die angewählte Zahl zu erhöhen bzw. zu vermindern. Einen dieser Knöpfe gedrückt halten, um die angewählte Zahl schnell zu verstellen.
- Knopf **(D)** und **(B)** gleichzeitig drücken, um die Startzeit auf 0:00' 00" zu löschen.
- Um die Startzeit des Countdowns auf 24 Stunden einzustellen, 0:00' 00" einstellen.
4. Nachdem Sie die Countdown-Startzeit eingestellt haben, Knopf **(A)** zweimal drücken, um in den Countdown-Alarm-Modus zurückzukehren.

Verwendung des Countdown-Alarms

1. Knopf **(C)** in dem Countdown-Alarm-Modus drücken, um den Countdown-Alarm zu starten.
2. Knopf **(C)** erneut drücken, um den Countdown-Alarm zu stoppen.
- Sie können mit dem Countdown-Alarm-Betrieb fortsetzen, indem Sie Knopf **(D)** drücken.
3. Den Countdown-Alarm stoppen und danach Knopf **(B)** drücken, um die Countdown-Zeit auf ihren Startwert zurückzustellen.

CASIO-Bedienungsanleitung

Modul Nr. 2178

Seite 2

- Wenn das Ende des Countdowns erreicht und die automatische Wiederholung ausgeschaltet ist, ertönt der Alarm für 10 Sekunden oder bis Sie diesen durch Drücken eines beliebigen Knopfes stoppen. Dadurch wird der Countdown gestoppt und die Countdown-Zeit wird nach dem Stoppen des Alarms automatisch auf ihren Startwert zurückgestellt.

Ein- und Ausschalten der automatischen Wiederholung und des Ablaufpiepers


1. Knopf (A) in dem Countdown-Alarm-Modus gedrückt halten. Die Stundenstellen blinken auf dem Display, da sie *angewählt* sind. Knopf (A) erneut drücken, um das Blinken an die EIN/AUS-Einstellung der automatischen Wiederholung zu verschieben.
2. Knopf (D) oder (B) drücken, um die automatische Wiederholung (↺) ein- bzw. auszuschalten.
3. Knopf (C) drücken, um das Blinken an die EIN/AUS-Einstellung des Ablaufpiepers zu verschieben.

G-10

G-11

Stoppuhr-Modus

Sollzeit-Ein-Anzeige

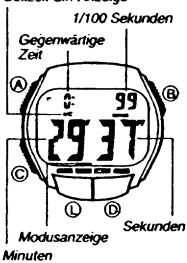

Der Stoppuhr-Modus läßt Sie die abgelaufene Zeit, Zwischenzeiten und zwei Endzeiten messen. Der Meßbereich der Stoppuhr beträgt bis zu 23 Stunden, 59 Minuten und 59,99 Sekunden. Sie können auch einen Alarm ertönen lassen, wenn eine Sollzeit erreicht wird. Der Stoppuhr-Modus weist auch eine automatische Startfunktion auf.

G-12


(a) Messung der Abgelaufenen Zeit



(b) Messung der Zwischenzeiten



(c) Zwischenzeit und Endzeiten für 1. und 2. Platz



G-13

Über die automatische Startfunktion

Mit der automatischen Startfunktion führt die Armbanduhr einen 5-Sekunden Countdown aus. Wenn der Countdown Null erreicht, startet automatisch der Stoppuhrtrieb. Während der letzten drei Sekunden des Countdowns ertönt jede Sekunde ein Piepton.

Ein- und Ausschalten der automatischen Startfunktion

Während das Display in dem Stoppuhr-Modus lauter Nullen anzeigt, Knopf (B) drücken, um zwischen dem Ein- und Ausschalten der automatischen Startfunktion umzuschalten.


- Die AUTO-ST-Anzeige erscheint und 05 wird im oberen Display angezeigt, wenn die automatische Startfunktion eingeschaltet ist. Die AUTO-ST-Anzeige wird nicht angezeigt und der obere Teil des Displays zeigt die gegenwärtige Zeit an, wenn die automatische Startfunktion ausgeschaltet ist.
- Um den Countdown für den automatischen Start zu stoppen und das Display auf lauter Nullen zurückzustellen, drücken Sie den Knopf (B).
- Drücken Sie den Knopf (D) während des Countdowns für den automatischen Start, um die Stoppuhr sofort zu starten.

G-14


Über die Sollzeitfunktion

Mit der Sollzeitfunktion ertönt ein Alarm für zehn Sekunden, wenn die von der Stoppuhr gemessene Zeit die von Ihnen voreingestellte Sollzeit erreicht.

Einstellen und Ein- oder Ausschalten der Sollzeit

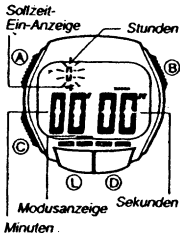

1. Während das Display in dem Stoppuhr-Modus lauter Nullen anzeigt, Knopf (A) gedrückt halten, wodurch die Stundenstelle der Sollzeit zu blinken beginnt, da sie *angewählt* ist.
2. Knopf (C) drücken, um die angewählten Stellen in der folgenden Reihenfolge zu ändern.



3. Knopf (D) oder (B) drücken, um die angewählte Zahl zu erhöhen bzw. zu vermindern. Einen dieser Knöpfe gedrückt halten, um die angewählte Zahl schnell zu verstellen.

G-15


- Knopf (D) und (B) gleichzeitig drücken, um die Einstellung auf 0:00' 00" zu löschen.
- 4. Knopf (A) drücken, um das Blinken an die EINAUS-Einstellung der Sollzeit zu verschieben.
- 5. Knopf (D) oder (B) drücken, um die Sollzeit ein- bzw. auszuschalten.
- 6. Knopf (A) drücken, um in den Stoppuhr-Modus zurückzukehren.

Wichtig!

- Der Alarm ertönt nicht, wenn Sie die Sollzeit nicht einschalten.
- Knopf (A), (C) oder (L) drücken, um den Alarm nach dem Ertönen zu stoppen.

G-16

Alarm-Modus

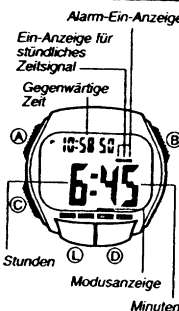

Wenn der tägliche Alarm eingeschaltet ist, ertönt täglich zur voreingestellten Zeit der Alarm für 20 Sekunden. Einen beliebigen Knopf drücken, um den Alarm zu stoppen, sobald dieser zu ertönen beginnt. Wenn das stündliche Zeitsignal eingeschaltet ist, gibt die Armbanduhr zu jeder vollen Stunde einen Piepton aus.

Einstellen der Alarmzeit

1. Knopf (A) gedrückt halten, bis die Stundenstellen auf dem Display zu blinken beginnen. Die Stundenstellen blinken, da sie *angewählt* sind.
- Durch diese Operation wird der tägliche Alarm automatisch eingeschaltet.


G-17

CASIO – Bedienungsanleitung

Modul Nr. 2178

Seite 3


2. Knopf (C) drücken, um die angewählten Stellen in der folgenden Reihenfolge zu ändern.



3. Knopf (D) oder (E) drücken, um die angewählten Stellen zu erhöhen bzw. zu vermindern. Einen dieser Knöpfe gedrückt halten, um die angewählten Stellen schnell zu verstellen.
- Das Format (12-Stunden oder 24-Stunden) der Alarmzeit stimmt mit dem von Ihnen für die normale Zeitnehmung gewählten Format überein.
 - Wenn die Alarmzeit im 12-Stunden-Format eingestellt wird, auf richtige Einstellung für die erste (keine Anzeige) oder zweite (P-Anzeige) Tageshälfte achten.
4. Nachdem Sie die Alarmzeit eingestellt haben, Knopf (A) drücken, um in den Alarm-Modus zurückzukehren.

G-18


Doppel-Zeit-Modus

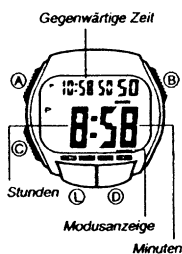

Der Doppel-Zeit-Modus läßt Sie auch die Zeit in einer anderen Zeitzone messen. Sie können dabei das Zeitnehmungsformat (12-Stunden oder 24-Stunden) separat von dem Zeitnehmungs-Modus wählen.

Einstellen der Doppel-Zeit

- Knopf (A) in dem Doppel-Zeit-Modus gedrückt halten. Die Stundenstellen blinken auf dem Display, da sie angewählt sind.
- Knopf (C) drücken, um die angewählten Stellen in der folgenden Reihenfolge zu ändern.



G-20

Technische Daten

- Ganggenauigkeit bei Normaltemperatur:** ±30 Sekunden pro Monat
- Zeitnehmungs-Modus:** Stunden, Minuten, Sekunden, erste/zweite (P) Tageshälfte, Wochentag, Monat, Kalendertag
Zeitsystem: Umschaltbar zwischen 12-Stunden- und 24-Stunden-Format
Kalendersystem: Automatischer Kalender mit 28 Tagen für Februar
 - Countdown-Alarm-Modus**
Meßbeinheit: 1/10 Sekunde
Eingabebereich: 1 Sekunde bis 24 Stunden
 Sonstiges: Automatische Wiederholungsfunktion, Ablaufpieperfunktion
 - Stoppuhr-Modus**
Meßbeinheit: 1/100 Sekunde
Meßkapazität: 23 Stunden, 59 Minuten und 59,99 Sekunden
Meßmodi: Abgelaufene Zeit, Zwischenzeit und zwei Endzeiten
 Sonstiges: Sollzeitalarm, automatische Startfunktion

G-22

Wartung durch den Benutzer


Batterie: Die Batterie wurde bei der Herstellung der Uhr eingesetzt. Lassen Sie sie bitte beim ersten Anzeichen für schwache Leistung (keine Beleuchtung oder schwache Anzeige) von Ihrem Fachhändler oder bei einer CASIO Vertretung auswechseln.

Wasserdichtigkeit: Uhren sind nach ihrer Wasserdichtigkeit in die Klassen I bis V eingeteilt. Überprüfen Sie in der folgenden Tabelle, zu welcher Klasse Ihre Uhr gehört, um ihren richtigen Gebrauch zu bestimmen.

Klasse	Gehäusebezeichnung	Wasserspritzer, Regen usw.	Schwimmen, Autowäsche usw.	Schnorcheln, Tauchen usw.	Gerätetauchen
I	-	Nein	Nein	Nein	Nein
II	WATER RESISTANT	Ja	Nein	Nein	Nein
III	50M WATER RESISTANT	Ja	Ja	Nein	Nein
IV	100M WATER RESISTANT	Ja	Ja	Ja	Nein
V	200M WATER RESISTANT 300M WATER RESISTANT	Ja	Ja	Ja	Ja

G-24

Ein- und Ausschalten des täglichen Alarms und des stündlichen Zeitsignals
 Knopf (E) in dem Alarm-Modus drücken, um den Status des täglichen Alarms und des stündlichen Zeitsignals in der folgenden Reihenfolge umzuschalten.



- Die Alarm-Ein-Anzeige (III III) und die Ein-Anzeige für das stündliche Zeitsignal (●●) werden in allen Modi auf dem Display angezeigt, wenn diese Funktionen eingeschaltet sind.

Kontrolle des Alarmtons

- Knopf (E) in dem Alarm-Modus gedrückt halten, um den Alarm ertönen zu lassen.
- Achten Sie darauf, daß durch das Drücken des Knopfes (E) auch die Ein- und Aus-Einstellungen des Alarms und des stündlichen Zeitsignals geändert werden.

G-19

- Knopf (E) oder (E) drücken, um die angewählten Stellen zu erhöhen oder zu vermindern. Einen dieser Knöpfe gedrückt halten, um die angewählten Stellen schnell zu verstellen.
- Nachdem Sie die Zeit eingestellt haben, Knopf (A) drücken, um in den Doppel-Zeit-Modus zurückzukehren.
- In dem Doppel-Zeit-Modus ist die Sekundenzählung mit der Sekundenzählung des Zeitnehmungs-Modus synchronisiert.
- In dem Doppel-Zeit-Modus den Knopf (E) drücken, um zwischen dem 12-Stunden- und 24-Stunden-Format umzuschalten.

G-21

- Alarm-Modus:** Täglicher Alarm, stündliches Zeitsignal
 - Doppel-Zeit-Modus**
 - Sonstiges:** Hintergrundleuchte (elektromulineszente Leuchte)
- Batterie:** Eine Lithium-Batterie (Typ: CR2016)
- Batterielebensdauer**
- 3 Jahre unter den folgenden Bedingungen
 - Ein 2-Sekunden Beleuchtungsbetrieb pro Tag
 - Ein 20-Sekunden Alarmbetrieb pro Tag

G-23

*Zur Beachtung

- Nicht wasserdicht. Jegliche Feuchtigkeit vermeiden.
- Die Knöpfe nicht unter Wasser betätigen.
- Nach Verwendung in Salzwasser die Uhr mit Frischwasser abspülen und abtrocknen.
- Verwendbar für Gerätetauchen (ausgenommen Tiettauchen mit Helium/Sauerstoff-Gemisch).

- Einige wasserdichte Uhren haben ein Lederarmband; ein solches Lederarmband muss unbedingt gründlich getrocknet werden. Längeres Tragen der Uhr mit einem nassen Armband kann die Lebensdauer des Armbands verkürzen und zur Verfärbung des Armbands führen. Es können auch Hautreizungen auftreten.

Pflege Ihrer Uhr

- Niemals versuchen, das Gehäuse zu öffnen oder den rückwärtigen Deckel zu entfernen.
- Die Gummidichtung, die das Eindringen von Wasser und Staub verhindert, sollte alle 2 bis 3 Jahre erneuert werden.
- Sollte Feuchtigkeit in der Uhr festgestellt werden, die Uhr unverzüglich von Ihrem Händler oder einem CASIO Kundendienst überholen lassen.
- Extrem hohe und niedrige Temperaturen vermeiden.

G-25

CASIO – Bedienungsanleitung

Modul Nr. 2178

Seite 4

- Diese Uhr weist bei normaler Verwendung ausreichende Stoßfestigkeit aus; trotzdem sollten harte Stöße und ein Fallenlassen der Uhr vermieden werden.
- Das Armband nicht zu straff spannen. Sie sollten einen Finger zwischen das Band und Ihr Handgelenk schieben können.
- Zum Reinigen der Uhr und des Armbands ein weiches, trockenes Tuch oder ein in einer Lösung von Wasser und einem milden, neutralen Waschmittel angefeuchtetes Tuch verwenden. Niemals flüchtige Mittel (wie Benzin, Farbverdünner, Reinigungsprays usw.) verwenden.
- Achten Sie darauf, dass die Uhr nicht in direkten Kontakt mit Haartonic, Eau de Cologne, Sonnencreme und anderen Kosmetika kommt, die ihre Kunststoffteile angreifen können. Sollte die Uhr in Kontakt mit diesen oder anderen Kosmetika kommen, wischen Sie sie sofort mit einem trockenen, weichen Tuch ab.
- Wird die Uhr nicht verwendet, ist sie an einem trockenen Ort aufzubewahren.
- Die Uhr von Benzin, Fleckenreiniger, Reinigungsspray, Klebern, Farben usw. fernhalten, da durch chemische Reaktionen mit solchen Mitteln die Dichtungen, das Gehäuse bzw. das Oberflächenfinish beschädigt werden können.
- Das bemalte Finish kann durch starken Druck, längeres Reiben, Kratzen, Reibung usw. verfärbt und abgenutzt werden.

G-26

- Es kann zu einem Ausbleichen der Fluoreszenzfarbe kommen, wenn diese für längere Zeit Feuchtigkeit ausgesetzt wird. Die Feuchtigkeit so schnell wie möglich von der Oberfläche der Armbanduhr abwischen.
- Es kann zu einer Verfärbung der Fluoreszenzfarbe kommen, wenn diese im nassen Zustand für längere Zeit in Kontakt mit einer anderen Oberfläche ist. Daher Feuchtigkeit von den Fluoreszenzflächen entfernt halten und Kontakt mit anderen Oberflächen vermeiden.
- Starkes Reiben der aufgedruckten Fluoreszenzfläche mit einer anderen Fläche kann dazu führen, dass die Farbe des Aufdrucks auf die andere Fläche übertragen wird.

CASIO COMPUTER CO., LTD. übernimmt keine Haftung für Verluste jeglicher Art oder Schadensersatzansprüche Dritter, die durch die Benutzung dieser Uhr entstehen.

G-28

GARANTIEBEDINGUNGEN

Die nachstehenden Bedingungen, die Voraussetzungen und Umfang unserer Garantieleistungen beinhalten, lassen unsere vertraglichen Gewährleistungsverpflichtungen unberührt.

Für dieses Produkt leisten wir Garantie gemäß nachstehenden Bedingungen:

- 1) Wir beheben unentgeltlich nach Maßgabe der folgenden Bedingungen (Nummern 2-5) Schäden oder Mängel an dem Produkt, die nachweislich auf einem Fabrikationsfehler beruhen, wenn sie uns unverzüglich nach Feststellung und innerhalb von 12 Monaten nach Lieferung an den Endabnehmer gemeldet werden. Die Garantie erstreckt sich nicht auf Batterien sowie leicht zerbrechliche Teile, wie z. B. Glas oder Kunststoff. Eine Garantiepflicht wird nicht ausgelöst durch geringfügige Abweichungen von der Soll-Beschaffenheit, die für Wert und Gebrauchstauglichkeit des Produktes unerheblich sind, durch Schäden aus chemischen und elektrochemischen Einwirkungen, von Wasser sowie allgemein aus anomalen Umweltbedingungen.
- 2) Die Garantieleistung erfolgt in der Weise, dass mangelhafte Teile nach unserer Wahl unentgeltlich instandgesetzt oder durch einwandfreie Teile ersetzt werden. Instandsetzungen am Aufstellungsort können nur für stationär betriebene (feststehende) Großgeräte verlangt werden. Andere Produkte für die unter Bezugnahme auf diese

Garantie eine Garantieleistung beansprucht wird, sind dem örtlichen CASIO-Handelspartner zu übergeben oder dem CASIO-Service zuzusenden. Dabei ist der Kaufbeleg mit Kauf- und/oder Lieferdatum vorzulegen. Ersetzte Teile gehen in unser Eigentum über.

- 3) Der Garantieanspruch erlischt, wenn Reparaturen oder Eingriffe von Personen vorgenommen werden, die hierzu von uns nicht ermächtigt sind oder wenn unsere Produkte mit Ergänzungs- oder Zubehörteilen versehen werden, die nicht auf unsere Produkte abgestimmt sind.
- 4) Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiefrist noch setzen sie eine neue Garantiefrist in Lauf. Die Garantiefrist für eingebaute Erstteile endet mit der Garantiefrist für das ganze Gerät.
- 5) Weitergehende oder andere Ansprüche, insbesondere solche auf Ersatz außerhalb des Produktes entstandener Schäden, sind – soweit eine Haftung nicht zwingend gesetzlich angeordnet ist – ausgeschlossen.

CASIO Computer Co. G.m.b.H. Deutschland
Bornbarch 10
22848 Norderstedt

W-2

W-3

G-27

- Manche Modelle weisen Seidendruckmuster auf ihren Armbändern auf. Beim Reinigen dieser Armbänder ist Vorsicht geboten, damit das Seidendruckmuster nicht abgerieben wird.
- Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung und alle andere mit der Uhr mitgelieferte Dokumentation zum späteren Nachschlagen auf.

Für Armbanduhr mit Kunstharzbändern...

- Sie werden vielleicht eine weiße, pulverförmige Substanz auf dem Band bemerken. Diese Substanz greift Ihre Haut oder Ihre Kleidung nicht an und kann einfach mit einem Tuch abgewischt werden.
- Wenn Sie ein Kunstharzband feucht von Schweiß oder Wasser lassen oder es an einem Ort aufbewahren, wo es hoher Luftfeuchtigkeit ausgesetzt ist, kann es angegriffen werden und Risse bekommen. Um eine lange Lebensdauer des Kunstharzbandes zu gewährleisten, sollten Schmutz oder Wasser so schnell wie möglich mit einem weichen Lappen abgewischt werden.

Für mit Fluoreszenz-Bändern und Gehäusen ausgestattete Armbanduhr...

- Es kann zu einem Ausbleichen der Fluoreszenzfarbe kommen, wenn diese für längere Zeit direkter Sonnenbestrahlung ausgesetzt wird.