



Algemene gebruiksaanwijzing

- Druk op **C** om van functie te veranderen.
- Nadat u in een willekeurige functie een bediening heeft uitgevoerd, keert u terug naar de tijdfunctie door op **C** te drukken.
- Als u in een willekeurige functie tijdens het maken van instellingen (als instellingen knippen) gedurende enkele minuten geen knopbediening uitvoert, wordt het instelscherm automatisch gewist (instellingen stoppen te knippen) en gaat het horloge naar het normale display voor de functie waarin deze zich bevindt.
- Het horloge gaat terug naar de tijdfunctie als u **C** gedurende een of twee seconden ingedrukt houdt. Als u niet meer weet in welke functie het horloge zich bevindt of wat u moet doen, houd dan **C** ingedrukt om naar de normale tijdfunctie te gaan.
- In een willekeurige functie, druk op **L** om het display te verlichten.

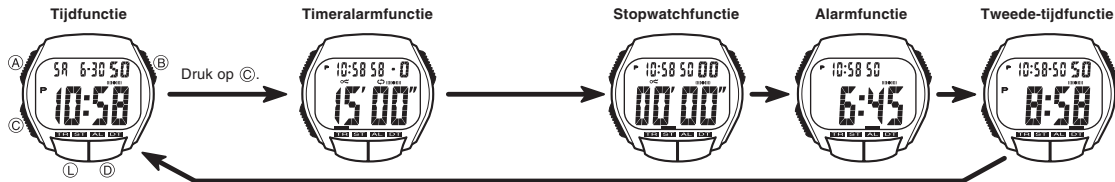


Tijdfunctie

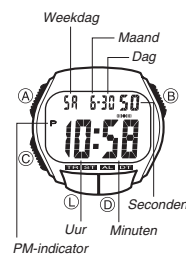

De tijd en datum instellen

1. Houd in de tijdfunctie **A** ingedrukt totdat de secondecijfers beginnen te knippen, wat aangeeft dat het instelscherm is geselecteerd.
2. Druk op **C** om het knippen op de volgende wijze te verplaatsen om andere instellingen te selecteren.

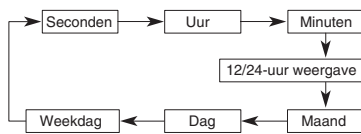


3. Als de secondecijfers geselecteerd zijn (knippen), druk op **D** om de seconden op **00** in te stellen. Als u op **D** drukt terwijl de huidige secondetelling in het bereik van 30 tot en met 59 is, worden de seconden op **00** ingesteld en de minutentelling met 1 verhoogd. In het bereik van 00 tot en met 29 worden de seconden op **00** ingesteld en blijft de minutentelling ongewijzigd.
- Terwijl de instelling van 12/24-uur weergave geselecteerd is, druk op **D** of **B** om tussen 12-uur of 24-uur weergave te kiezen.
- Terwijl de weekdag geselecteerd is (knippen), druk op **D** om naar de volgende dag te gaan of op **B** om naar de vorige dag te gaan.
4. Als andere cijfers (behalve seconden) geselecteerd zijn (knippen), druk op **D** om deze te verhogen of op **B** om deze te verlagen.
- Behalve als u de seconden of 12/24-uur weergave instelt, wijzigt de huidige selectie versneld als u een knop ingedrukt houdt.
- Als 12-uur weergave geselecteerd is, verschijnt de P-indicator op het display om middag/avondtijden aan te geven. Gedurende ochtendtijden wordt geen indicator getoond.
- Als 24-uur weergave geselecteerd is, verschijnt de 24-indicator op het display.
5. Nadat u de tijd en datum heeft ingesteld, druk op **A** om terug te keren naar de tijdfunctie.

Over de achtergrondverlichting

- Druk op **L** om het display gedurende ongeveer 2 seconden te verlichten.
- Het horloge maakt gebruik van een elektronisch verlichtingspaneel dat in intensiteit afneemt na langdurig gebruik.
- Veelvuldig gebruik van de verlichting verkort de levensduur van de batterij.
- Het horloge geeft een hoorbaar signaal als het display verlicht wordt. Dit duidt niet op een gebrekkig functioneren van het horloge.
- De verlichting kan moeilijk zichtbaar zijn bij direct zonlicht.
- De verlichting schakelt automatisch uit als een alarm klinkt.

Timeralarmfunctie

Voortgangssignaal-aan-indicator
Automatisch-herhalen-aan-indicator

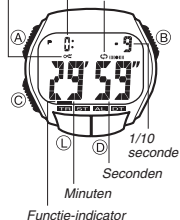

De timer kan worden ingesteld binnen een bereik van 1 seconde tot en met 24 uur. Als een aftelling 0 bereikt, klinkt een alarm gedurende 10 seconden of totdat u op een willekeurige knop drukt.

De timer-starttijd instellen

1. Houd **A** in de timeralarmfunctie ingedrukt. De uren cijfers knippen op het display, wat aangeeft dat ze geselecteerd zijn.
2. Druk op **C** om de selectie op de hieronder getoonde wijze te veranderen.



3. Druk op **D** om de geselecteerde telling te verhogen of op **B** om deze te verlagen. Als u een van beide knoppen ingedrukt houdt, wijzigt de selectie versneld.
- Druk tegelijkertijd op **D** en **B** om de starttijd naar **0:00'00"** te wissen.
- Om een timer-starttijd van 24 uur in te stellen, stel **0:00'00"** in.
4. Nadat u de timer-starttijd heeft ingesteld, druk twee keer op **A** om terug te keren naar de timeralarmfunctie.


Het timeralarm gebruiken

1. Druk in de timeralarmfunctie op **D** om het timeralarm te starten.
2. Druk nogmaals op **D** om het timeralarm te stoppen.
- U kunt de timeralarmbediening hervatten door op **D** te drukken.
3. Stop het timeralarm en druk vervolgens op **B** om de timer tijd opnieuw op de startwaarde in te stellen.
- Als het einde van de aftelling bereikt wordt en automatische herhaling is uitgeschakeld, klinkt het alarm gedurende 10 seconden of totdat u deze stopt door een willekeurige knop te drukken. De aftelling stopt en de timer tijd wordt automatisch opnieuw op de startwaarde ingesteld nadat het alarm stopt.

Automatisch herhalen en het voortgangssignaal in- en uitschakelen

1. Houd **A** in de timeralarmfunctie ingedrukt. De uren cijfers knippen op display, wat aangeeft dat deze geselecteerd zijn. Druk nogmaals op **A** om het knippen naar de aan/uit-instelling van automatische herhaling te verplaatsen.
2. Druk op **D** of **B** om automatische herhaling in () of uit te schakelen.
3. Druk op **C** om het knippen naar de aan/uit-instelling van het voortgangssignaal te verplaatsen.
4. Druk op **D** of **B** om het voortgangssignaal in () of uit te schakelen.
5. Druk op **A** om terug te keren naar de timeralarmfunctie.
- Als het einde van de aftelling bereikt is terwijl automatisch herhalen is ingeschakeld, klinkt het alarm, maar begint de aftelling automatisch opnieuw vanaf de startwaarde zonder te stoppen. U kunt de aftelling stoppen door op **D** te drukken en handmatig opnieuw op de starttijd instellen door op **B** te drukken.
- Als u een starttijd van 10 of minder seconden instelt en automatisch herhalen is ingeschakeld, klinkt het timeralarm signaal (dat normaaliter gedurende 10 seconden klinkt) gedurende slechts een seconde.
- Als het voortgangssignaal is ingeschakeld, geeft het horloge een signaal als de aftelling de 10, 5, 4, 3, 2 en 1 minuut positie en de 50, 40, 30, 20, 10, 5, 4, 3, 2, en 1 seconde positie passeert.

Stopwatchfunctie

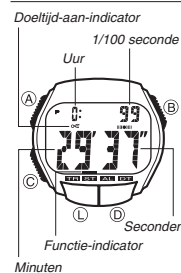

De stopwatch maakt het mogelijk verstreken tijd, tussentijden en twee finishtijden te meten. Het bereik van de stopwatch is 23 uur, 59 minuten en 59,99 seconden. U kunt ook een alarm laten klinken als een doelalarmtijd is bereikt. De stopwatchfunctie is ook uitgevoerd met een automatische startfunctie.

(a) Verstreken-tijd-meting



(b) Tussentijd-meting



(c) Tussentijd en 1e-2e plaats tijden



Over de automatische startfunctie

Bij de automatische startfunctie voert het horloge een 5-seconden aftelling uit. Als de aftelling 0 bereikt, start de stopwatchmeting automatisch. Gedurende de laatste drie seconden van de aftelling, klinkt elke seconde een signaal.


De automatische startfunctie in- en uitschakelen

Terwijl in de stopwatchfunctie op het display allemaal nullen getoond worden, druk op **(A)** om deze in of uit te schakelen.

- De **AUTO-ST** indicator verschijnt en **05** wordt op het bovenste gedeelte van het display getoond als de automatische startfunctie is ingeschakeld. De **AUTO-ST** indicator wordt niet getoond en op het bovenste gedeelte van het display wordt de huidige tijd getoond als de automatische startfunctie is ingeschakeld.
- Druk op **(B)** om de Auto-Start-af telling te stoppen en terug te keren naar het display met allemaal nullen.
- Als u op **(D)** drukt terwijl de Auto-Start-af telling in voortgang is, start de stopwatch direct.

Over de doeltijdfunctie


Bij de doeltijdfunctie klinkt een alarm gedurende tien seconden als de stopwatchtijd de door u ingestelde doeltijd bereikt.

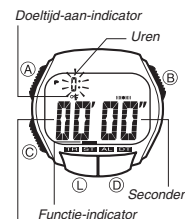

De doeltijd instellen en de functie in- en uitschakelen

1. Terwijl in de stopwatchfunctie op het display allemaal nullen getoond worden, houd **(A)** ingedrukt. De uren cijfers van de doeltijd gaan knipperen, wat aangeeft dat deze geselecteerd zijn.

2. Druk op **(C)** om de selectie op de volgende wijze te veranderen.



3. Druk op **(D)** om het geselecteerde cijfer te verhogen of op **(B)** om deze te verlagen. Als u een van beide knoppen ingedrukt houdt, wijzigt de selectie versneld.

- Druk tegelijkertijd op **(D)** en **(B)** om de instelling naar **0:00'00"** te wissen.


4. Druk op **(A)** om het knipperen naar de aan/uit-instelling van de doeltijd te verplaatsen.
5. Druk op **(D)** of **(B)** om de doeltijd in of uit te schakelen.
6. Druk op **(A)** om terug te keren naar de stopwatchfunctie.

Belangrijk!

Het alarm klinkt niet als u de doeltijd niet inschakelt.

- Druk op **(A)**, **(C)** of **(L)** om het alarm te stoppen nadat deze klinkt.

Alarmfunctie

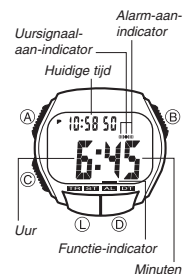


Als het dagelijks alarm is ingeschakeld, klinkt het alarm elke dag gedurende 20 seconden op de ingestelde tijd. Druk op een willekeurige knop om het alarm te stoppen nadat deze klinkt. Als het uursignaal is ingeschakeld, geeft het horloge elk heel uur een signaal.

De alarmtijd instellen

1. Houd **(A)** ingedrukt totdat de uren cijfers beginnen te knipperen, wat aangeeft dat deze geselecteerd zijn.

- Door deze bediening wordt het dagelijks alarm tegelijkertijd automatisch ingeschakeld.

2. Druk op **(C)** om de selectie op de volgende wijze te veranderen.




3. Druk op **(D)** om de geselecteerde cijfers te verhogen en op **(B)** om deze te verlagen. Als u een van beide knoppen ingedrukt houdt, wijzigt de selectie versneld.

- De 12/24-uur weergave van de alarmtijd komt overeen met de door u in de tijdfunctie geselecteerde weergave.
- Als u de alarmtijd instelt met gebruikmaking van 12-uur weergave, let er dan op dat u de tijd correct als ochtendtijd (geen indicator) of middag/avondtijd (**P**) instelt.
- 4. Nadat u de alarmtijd heeft ingesteld, druk op **(A)** om terug te keren naar de alarmfunctie.

Het dagelijks alarm en het uursignaal in- en uitschakelen

Druk in de alarmfunctie op **(B)** om de instelling van het dagelijks alarm en het uursignaal op de volgende wijze te veranderen.




- De alarm-aan-indicator (**(||| |||)**) en de uursignaal-aan-indicator (**(●)**) worden in alle functies op het display getoond als deze functies zijn ingeschakeld.

Het alarm testen

Houd in de alarmfunctie **(B)** ingedrukt om het alarm te laten klinken.

- Let erop dat als u op **(B)** drukt, de aan/uit-instellingen van het alarm en het uursignaal ook wijzigen.

Tweede tijdfunctie

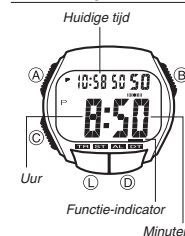


De tweede tijdfunctie maakt het mogelijk dat u de tijd in een andere tijdzone volgt. U kunt de 12/24-uur weergave apart van de tijdfunctie instellen.

De tweede tijd instellen

1. Houd in de tweede tijdfunctie **(A)** ingedrukt. De uren cijfers knipperen op het display omdat deze geselecteerd zijn.

2. Druk op **(C)** om de selectie op de volgende wijze te veranderen.



3. Druk op **(D)** om de geselecteerde cijfers te verhogen en op **(B)** om deze te verlagen. Als u een van beide knoppen ingedrukt houdt, wijzigt de instelling versneld.

4. Nadat u de tijd heeft ingesteld, druk op **(A)** om terug te keren naar de tweede tijdfunctie.

- De secondetelling van de tweede tijdfunctie is gesynchroniseerd met de secondetelling van de tijdfunctie.
- In de tweede tijdfunctie, druk op **(B)** om de 12/24-uur weergave te wijzigen.