

EEN EERSTE KENNISMAKING


Gefeliciteerd met de aankoop van dit CASIO horloge. Om optimaal gebruik van uw aankoop te garanderen, is het van belang dat u deze gebruiksaanwijzing nauwkeurig leest en bewaart voor eventueel later gebruik.

- Drukknopbedieningen worden aangegeven door de letters bij de illustraties.
- Elk gedeelte van deze handleiding geeft informatie over de werking van de verschillende functies. Meer details en verdere technische informatie is te vinden in het hoofdstuk "REFERENTIES".




ALGEMENE GEBRUIKSAANWIJZING

- Druk op C om van functie te veranderen.
- Druk in elke willekeurige functie op L om van functie te veranderen.
- De display van de Afteltimer of de Stopwatch verschijnt wanneer C ingedrukt wordt in de Uurwerkfunkctie. De display die verschijnt is de display welke als laatste te zien was bij het verlaten van de Afteltimer of Stopwatchfunctie.

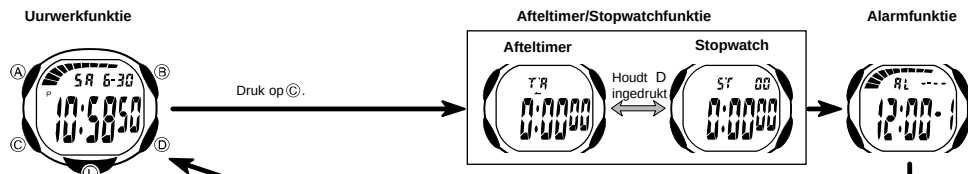

UURWERKFUNKTIE

Met de Uurwerkfunkctie kan de huidige tijd en datum ingesteld en bekeken worden.

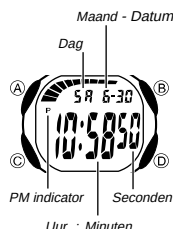


De secondentelling opnieuw op nul instellen

1. Houdt, in de Uurwerkfunkctie A ingedrukt tot de secondencijfers gaan knipperen. U kunt nu een instelling maken.
2. Druk op D om de secondentelling op 00 te zetten.
- Als D wordt ingedrukt terwijl de secondentelling in het bereik is van 30 tot en met 59 worden de seconden op 00 gezet en wordt de minutentelling met 1 verhoogd. Indien de secondentelling in het bereik is van 00 tot en met 29, blijft de minutentelling onveranderd.
3. Druk op A om de display voor het maken van instellingen te verlaten.

Het instellen van tijd en datum

1. In de Uurwerkfunkctie A ingedrukt houden tot de secondencijfers gaan knipperen. U kunt nu een instelling maken.
2. Druk op C om de knipperpositie in onderstaande volgorde te veranderen:



- Kijk bij "Zomertijd (DST)" voor meer informatie over de Zomertijdinstellingen.
- 3. Als een instelling knippert, op D drukken om deze te verhogen.
- 4. Druk op A om de display voor het maken van instellingen te verlaten.

Noot

- De dag van de week wordt automatisch aangepast aan de instellingen van de datum (jaar, maand en datum).
- Het jaar kan ingesteld worden in het bereik van 2000 tot en met 2039.
- Het horloge heeft een ingebouwde kalender die automatisch rekening houdt met de verschillende lengte van de maanden en met schrikkeljaren. Als de datum is ingesteld is er geen reden meer dit te veranderen behalve na het vervangen van de batterijen.

Het schakelen tussen de 12- en de 24uursaanduiding

Houdt, in de Uurwerkfunkctie, B gedurende ongeveer twee seconden ingedrukt om te schakelen tussen de 12- en de 24 uursaanduiding.

- Als gekozen is voor de 12-uursaanduiding zal de P indicator (PM) links van de urcijfers verschijnen op de display, voor de tijden die vallen binnen het bereik van middernacht tot 11:59 uur.
- Als gekozen is voor de 24-uursaanduiding in de Uurwerkfunkctie zullen de tijden worden afgebeeld in het bereik van 0:00 tot en met 23:59 met de 24 indicator.
- De 12/24 uursaanduiding die gekozen is in de Uurwerkfunkctie wordt in alle functies gebruikt.

Zomertijd (DST)

Zomertijd zet de standaard tijd met een uur vooruit. Onthoudt dat niet alle landen of lokale gebieden gebruik maken van de Zomertijd.

Het schakelen tussen Standaardtijd en Zomertijd in de Uurwerkfunkctie

1. Houdt, in de Uurwerkfunkctie, A ingedrukt tot de secondencijfers gaan knipperen op de display. U kunt nu een instelling maken.
2. Druk op C om de knipperpositie te verplaatsen naar de AAN/UITstelling van de Zomertijd.
3. Druk op D om te schakelen tussen Zomertijd (ON) en Standaardtijd (OFF).
4. Druk op A om de display voor het maken van instellingen te verlaten.
- De DST indicator verschijnt op de display om aan te geven dat de Zomertijd is ingesteld.




AFTELTIMER

De starttijd van de afteltimer kan ingesteld worden binnen het bereik van 1 minuut tot en met 24 uur. De werking van de afteltimer is zo gemaakt dat deze gebruikt kan worden bij het timen van boot races.

- Alle handelingen die in dit gedeelte beschreven worden, worden uitgevoerd in de functie van de Afteltimer. Gebruik de onderstaande procedure om te schakelen tussen de Afteltimer en de Stopwatchfunctie.

Het schakelen tussen de Afteltimer en de Stopwatchfunctie

1. Ga de Afteltimer/Stopwatchfunctie in.
2. Houdt D gedurende ongeveer twee seconden ingedrukt om te schakelen tussen de Afteltimer en de Stopwatchfunctie.

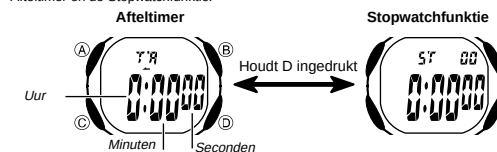

- Let erop dat de bovenstaande stappen alleen werken indien de huidige display opnieuw is ingesteld. De display is opnieuw ingesteld nadat de Stopwatch opnieuw is ingesteld en er allemaal nullen te zien zijn.
- Kijk bij de "Stopwatchfunctie" voor meer informatie over het gebruik van de stopwatch.

De werking van het Aftelalar

Het Aftelalar telt af in eenheden van 1-seconde en begint vanaf de door u ingestelde startwaarde. Een voortgangssignaal klinkt elke minuut en elke seconde tijdens de laatste 10 seconden van het aftellen. de werking van dit signaal is handig bij wedstrijden en bij het timen van ocean races.

- Voor gebruik van de Afteltimer dient u de aftelstarttijd in te stellen en de timing van wedstrijdraces of ocean races te selecteren als tijdsmetingmethode.

Timen van Wedstrijdraces

Bij het timen van wedstrijdraces zal de stopwatch automatisch beginnen met aftellen zo gauw het aftellen de nul bereikt. Dit type tijdsmeting is vooral geschikt voor wedstrijdraces, die beginnen met een regelmatige tussentijd (bijvoorbeeld elke vijf minuten).

Timen van Ocean races

Bij het timen van ocean races zal de stopwatch automatisch beginnen met aftellen zo gauw het aftellen de nul bereikt. Dit type tijdsmeting is vooral geschikt voor ocean races, die uitgevoerd worden op basis van de totaal tijd na de start.

Het instellen van de afteltijd

1. Houdt, in de Afteltimerfunctie, A ingedrukt totdat de urcijfers van de afteltijd gaan knipperen. U kunt nu een instelling maken.
2. Druk op C om de knipperpositie te schakelen tussen de uren en de minuten.
3. Als een instelling knippert, op D drukken om deze te verhogen.
- Om een afteltijd op 24 uur in te stellen, stel in op 00.
4. Druk op A om de display voor het maken van instellingen te verlaten.

Het selecteren van een tijdsmetingmethode

1. Houdt, in de Afteltimerfunctie, A ingedrukt totdat de urcijfers van de afteltijd gaan knipperen. U kunt nu een instelling maken.
2. Druk op B om de knipperpositie te schakelen tussen de wedstrijdtracetimeing (S indicator) en de timing van ocean races (A indicator).
3. Druk op A om de display voor het maken van instellingen te verlaten.


Het gebruik van de afteltimer

- Druk op B in de Afteltimerfunctie.
- Druk op B om het aftellen te onderbreken. Druk opnieuw op B om het aftellen te vervolgen.
- Om het aftellen helemaal te stoppen, dient u deze eerst te onderbreken (door B in te drukken) en dan op D drukken. Nu zal de afteltijd teruggaan naar zijn startwaarde.

Noot

- De timing van wedstrijdraces zal doorgaan tot u deze stopt. Let erop dat langdurig gebruik van het voortgangssignaal veel batterijvermogen gebruikt, dus is het beter de tijdsmeting stop te zetten indien u de afteltimer niet gebruikt.
- Bij tijdsmeting van ocean races, zal de stopwatch timing aan het einde van de afteltijd dezelfde zijn als die bij normaal gebruik van de Stopwatchfunctie. Kijk bij "Het timen van tijden met de Stopwatchfunctie" voor meer informatie. Let erop dat indien de stopwatch op nul gezet wordt na een tijdsmeting van een ocean race, de afteltimer op zijn startwaarde wordt teruggezet.

STOPWATCHFUNKTIE

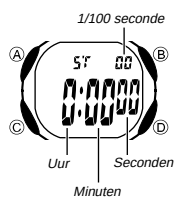

Met de Stopwatchfunctie kan de verstreken tijd, tussentijden en twee finishtijden gemeten worden.

- Het displaybereik van de stopwatch is 99 uur, 59 minuten en 59.99 seconden.
- Als de stopwatch zijn limiet heeft bereikt begint de tijdsmeting opnieuw, beginnend vanaf nul, totdat hij stopgezet wordt.
- Ook als u de Stopwatchfunctie verlaat zal de tijdsmeting doorgaan.
- De handelingen die in dit gedeelte beschreven worden, worden uitgevoerd in de Stopwatchfunctie. Kijk bij "Schakelen tussen de Aftimerfunctie en de Stopwatchfunctie" voor informatie over het ingaan van de Stopwatchfunctie.

Het meten van de tijd met de stopwatch

Verstreken tijd




Tussentijd



Twee finishtijden



ALARMFUNKTIE

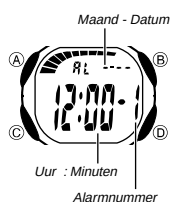

Er kunnen vijf onafhankelijke alarm tijden ingesteld worden met het uur, de minuten, maand en datum. Als een alarm is ingesteld klinkt een signaal als de alarmtijd is bereikt. Er kan ook een ursignaal ingesteld worden waarbij het horloge elk heel uur een signaal geeft.

- De alarmtijd (uur en minuten) en het alarmnummer (1 tot en met 5) geeft een alarmdisplay aan: :00 wordt getoond in plaats van de alarmtijd op de display van het Uursignaal.
- De alarminstellingen (en de instelling van het Uursignaal) worden gemaakt in de Alarmfunctie welke u ingaat door C in te drukken.

Alarmsoorten

Het alarmsoort wordt bepaald door de door u gemaakte instellingen, zoals hieronder beschreven.

Dagelijks alarm

Stel het uur en de minuten in voor de alarmtijd. Met deze instelling geeft het alarm dagelijks een signaal op een specifiek door u gekozen tijd.

Datum alarm

Stel de maand, datum, uur en minuten in voor de alarmtijd. Met deze instelling geeft het alarm een signaal op een specifiek door u gekozen tijd en datum.

1-Maandelijks alarm


Stel het uur en de minuten in voor de alarmtijd. Met deze instelling geeft het alarm dagelijks een signaal op een specifiek door u gekozen tijd, alleen tijdens de door u ingestelde maand.

Maandelijks alarm

Stel de datum, het uur en de minuten in voor de alarmtijd. Met deze instelling geeft het alarm elke maand een signaal op een specifiek door u gekozen tijd en dag.


Het instellen van een alarmtijd

- Druk, in de Alarmfunctie, op D om een alarm te kiezen waarvoor u een instelling wenst te maken.
- Nadat u een alarm heeft gekozen, A ingedrukt houden tot de urcijfers van de alarmtijd gaan knipperen. U kunt nu een instelling maken.
- Deze handeling zet het alarm automatisch aan.
- Druk op C om de knipperpositie in onderstaande volgorde te veranderen om instellingen te selecteren:



- Als een instelling knippert, op D drukken om deze te verhogen.
- Om een alarm te selecteren waarvoor u geen maand hoeft in te stellen (Dagelijks alarm, Maandelijks alarm) stel - in voor de maand. Druk op D tot het - teken verschijnt (tussen de 12 en de 1) terwijl de instelling voor de maand knippert.
- Om een alarm te selecteren waarvoor u geen datum hoeft in te stellen (Dagelijks alarm, 1-Maandelijks alarm) stel -- in voor de maand. Druk op D tot het -- teken verschijnt (tussen de 31 en de 1) terwijl de instelling voor de datum knippert.
- Om een alarm te selecteren waarbij u gebruik maakt van de 12-uursaanduiding, dient u erop te letten de tijd correct in te stellen als a.m. (ochtend; geen indicator) of p.m. (ochtend; P indicator).

Het aan en uitzetten van het alarm en het Uursignaal

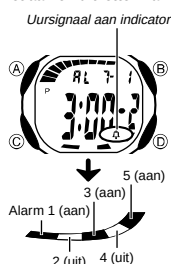

- Druk, in de Alarmfunctie, op D om een alarm of het Uursignaal te selecteren.
- Als het gewenste alarm of het uursignaal is gekozen, op B drukken om deze aan of uit te zetten.
- De onderste grafische display toont de huidige aan/uit status van elk van de vijf alarms.
- De indicator verschijnt op de display wanneer het Uursignaal aangezet is.
- De alarm aan indicator en de Uursignaal aan indicator zijn in alle functies op de display te zien als deze aangezet zijn.

De werking van het alarm


Het alarm gaat op een vooraf ingestelde tijd, gedurende 20 seconden of tot een willekeurige knop wordt ingedrukt.

- De corresponderende alarmindicator knippert op de onderste grafische display tijdens het alarm.

Het testen van het alarm

Druk, in de Alarmfunctie, op D om het alarm te horen.

DISPLAYLICHT

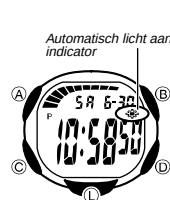

Het displaylicht gebruikt een EL (electro luminescent) paneel waardoor de gehele display oplicht en deze in het donker gemakkelijk leesbaar is. De Automatische lichtfunctie zet het licht automatisch aan indien u het horloge in de richting van uw gezicht draait.

- De automatische lichtfunctie moet aangezet worden (aangegeven bij de automatische licht aan indicator) voordat het werkt.
- Kijk bij "Voorzorgsmaatregelen bij het licht" voor verdere belangrijke informatie over gebruik van de lichtfunctie.

Het handmatig aanzetten van het displaylicht

Druk, in elke functie, op L om de display gedurende ongeveer twee seconden te verlichten. Het displaylicht gebruikt een EL (electro luminescent) paneel waardoor de gehele display oplicht en deze in het donker gemakkelijk leesbaar is. De Automatische Displaylichtfunctie zet het displaylicht automatisch aan indien u het horloge in de richting van uw gezicht draait.

- De bovenstaande handeling zet het displaylicht automatisch aan ongeacht de huidige instelling van de Automatische Displaylichtfunctie.

De automatische Displaylichtfunctie

Als de Automatische Displaylichtfunctie aangezet wordt, zal het displaylicht gedurende twee seconden aangaan, indien u uw pols houdt in de positie zoals onderstaand is geïllustreerd.

- Let erop het horloge aan de buitenkant van uw pols te dragen indien de automatische Displaylichtfunctie aanstaat.



Waarschuwing!

- Let erop dat u zich in een veilige omgeving bevindt wanneer u de display leest en de automatische display aanstaat. U dient vooral voorzichtig te zijn wanneer u aan het rennen bent of een andere activiteit die kan resulteren in een ongeluk of persoonlijk letsel. Let erop dat plotselinge werking van het displaylicht bij mensen in uw omgeving niet verrast of afleidt.
- Als u het horloge draagt, let erop dat de Automatische Displaylichtfunctie uit is, voordat u gaat fietsen, motor rijden of een ander motorvoertuig gaat besturen. Plotselinge werking van het displaylicht kan een verkeerde reactie uitlokken, die tot een ongeval kan leiden met ernstig persoonlijk letsel.

Het aan- en uitzetten van de Automatische lichtfunctie.

- Houdt, in de Uurwerkfunctie, D gedurende ongeveer twee seconden ingedrukt om te schakelen tussen de Automatische Displaylichtfunctie aan (☀ op de display te zien) en uit (☀ niet op de display te zien).
- De Automatische Displaylichtindicator (☀) is in alle functies op de display te zien als deze is aangezet.

REFERENTIES

Dit gedeelte bevat meer gedetailleerde en technische informatie over de werking van het horloge. Het geeft tevens belangrijke voorzorgsmaatregelen en aandachtspunten over de verschillende eigenschappen en functies van dit horloge.

De werking van de Automatische Terugkeerfunctie

Indien er knipperende cijfers op de display te zien zijn en er gedurende twee of drie minuten geen enkele knop wordt ingedrukt, zal het horloge de informatie die tot op dat moment is ingevoerd, opslaan en de display voor het maken van instellingen verlaten.

Bladeren door bestanden en instellingen

Met knop D kunt u bladeren door de instellingen op de display. In de meeste gevallen zorgt ingedrukt houden van deze knop tijdens het bladeren, voor versneld bladeren door de gegevens.

- Het displaylicht gebruikt een electro luminescent paneel dat zijn lichtgevend vermogen verliest na langdurig gebruik.
- De displayverlichting is moeilijk te zien onder direct zonlicht.
- Het horloge zal een hoorbaar signaal geven zodra de display verlicht is. Dit wordt veroorzaakt door de trilling van het EL paneeltje en dit betekent niet dat het horloge slecht functioneert.
- Het displaylicht gaat automatisch uit als een alarm gaat.
- Het displaylicht is gedurende twee seconden aan zodra de knop wordt ingedrukt, ook al is het al eerder aan. Indien u de knop langer dan twee seconden ingedrukt houdt, gaat de displayverlichting automatisch uit.

Voorzorgsmaatregelen bij de Automatische Displaylichtfunctie

- Om te voorkomen dat de batterij leegloopt, wordt de automatische Displaylichtfunctie ongeveer zes uur nadat het aangezet is, vanzelf uitgeschakeld.
- Draag het horloge niet aan de binnenkant van uw pols. Anders zal de automatische Displaylichtfunctie onnodig geactiveerd worden wat de levensduur van de batterij verkort. Schakel de automatische Displaylichtfunctie uit als u het horloge aan de binnenkant van uw pols wenst te dragen.

Meer dan 15 graden



- De display zal niet verlicht worden als het horloge meer dan 15 graden naar links of naar rechts afwijkt van een parallelle positie. Verzekert u ervan dat de rug van uw hand parallel is met de grond.
- Het displaylicht zal na ongeveer twee seconden uitgaan, ook al houdt u het horloge in de richting van uw gezicht gedraaid.
- Statische elektriciteit of magnetische velden kunnen een goede werking van de Automatische Displaylichtfunctie belemmeren. Als de Automatische Displaylichtfunctie niet werkt, probeer dan het horloge terug te brengen naar de startpositie (parallel met de grond) en draai het dan weer naar u toe. Als dat niet helpt, de arm laten zakken en dan weer optillen.
- Onder bepaalde omstandigheden zal het displaylicht gedurende een seconden of minder niet verlicht worden nadat u het horloge naar u toe gedraaid heeft. Dit hoeft niet meteen te betekenen dat het horloge slecht functioneert.