


Guia de operação para 437/438/3208 CASIO®

Sumário


Leitura do mostrador P-2
 Operação da calculadora P-4
 Definição da hora do despertador diário P-6
 Definição da hora dual P-8
 Operação do cronômetro P-9
 Definição da hora e do calendário P-11
 Especificações P-13

P-1

Leitura do mostrador

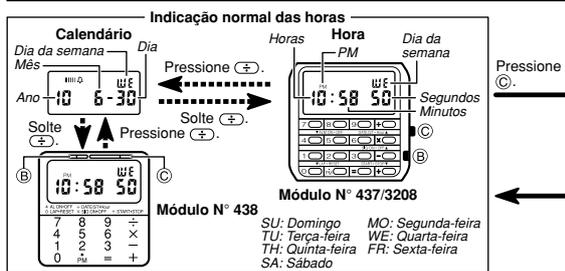


P-2

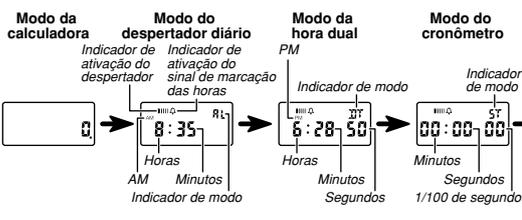

(Reversão à indicação normal das horas) O relógio reverte à indicação normal das horas após a operação em qualquer modo. (Função de retorno automático) O relógio sairá do modo da calculadora ou do despertador e voltará automaticamente à indicação normal das horas se você não realizar nenhuma operação dentro de cinco ou seis minutos.

P-3

Operação da calculadora

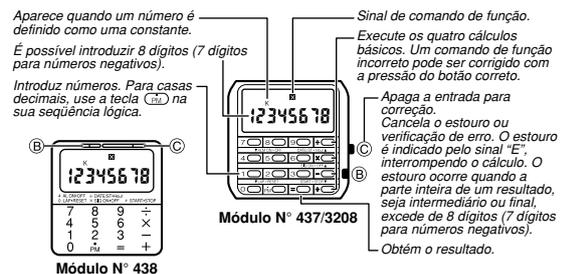

P-4

EXEMPLO	OPERAÇÃO	LEITURA	EXEMPLO	OPERAÇÃO	LEITURA
Cálculo básico: (12 - 0,5) × 3 + 7 = 4,9285714 ...	12 (C) (.) 5	4.9285714	3 × 4 = 12 (4 é uma constante)	4 (X) (C) 3 (C)	x 12
	(X) 3 (C) 7 (C)			x 32	
Cálculo com constante: 3 + 4 = 7 (4 é uma constante)	4 (C) (C) 3 (C)	7	8 × 4 = 32	8 (C)	x 32
	8 + 4 = 12	12		3 + 4 = 0,75	4 (C) (C) 3 (C)
3 - 4 = -1	4 (C) (C) 3 (C)	-1	8 + 4 = 2	8 (C)	x 2
8 - 4 = 4	8 (C)	4	Cálculo de potência:		
			3 ²	3 (X) (C) (C)	x 9
			3 ³	3 (C)	x 27

Para poupar a energia da pilha, pressione o botão (B) no modo da calculadora para silenciar o som. Para restaurar o som, pressione o botão (B) de novo.

P-5


Definição da hora do despertador diário

Cada vez que o botão (4) é pressionado no modo do despertador, o indicador de ativação do despertador (||||) aparece ou desaparece. Quando o indicador de ativação do despertador está exibido, o alarme soa durante 20 segundos na hora predefinida todos os dias, até que o despertador seja desativado. Pressione qualquer botão para interromper o som do alarme. (Definição do sinal de marcação das horas) Cada vez que o botão (X) é pressionado no modo do despertador, o indicador de ativação do sinal de marcação das horas (Δ) aparece ou desaparece. Quando o indicador de marcação das horas está exibido, o relógio soa na passagem de cada hora. (Demonstração do som) Mantenha os botões (C) e (+) pressionados ao mesmo tempo para ouvir o som do relógio.

P-6

[Definição da hora do despertador]

- 1) Pressione (B) para definir uma nova hora para o despertador.
- 2) Pressione (PM) para definir PM ou AM.*
- 3) Você pode introduzir um número na posição intermitente pressionando a tecla numérica aplicável. O dígito intermitente pode ser mudado na seguinte ordem:

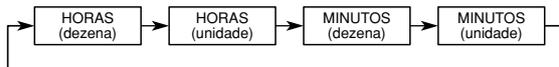


- 4) Pressione (B) para concluir a definição.
* Quando o relógio está no sistema de 24 horas, a hora do despertador é exibida em tal sistema.

P-7

Definição da hora dual

- 1) Pressione (B) para definir uma nova hora no modo da hora dual.
- 2) Pressione (PM) para definir PM ou AM.*
- 3) Você pode introduzir um número na posição intermitente pressionando a tecla numérica aplicável. O dígito intermitente pode ser mudado na seguinte ordem:

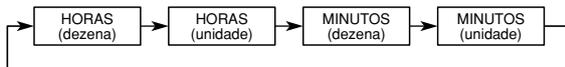


- 4) Pressione (B) para concluir a definição.
* Quando o relógio está no sistema de 24 horas, a hora dual é exibida em tal sistema.

P-8

Operação do cronômetro


Um sinal confirma a operação de início/parada. O som soa em intervalos de 10 minutos. (Faixa de operação) A exibição do cronômetro é limitada a 23 horas, 59 minutos e 59,99 segundos. Daí em diante, ele pode ser reposicionado e reiniciado. Você pode exibir os dígitos das horas pressionando o botão (+).

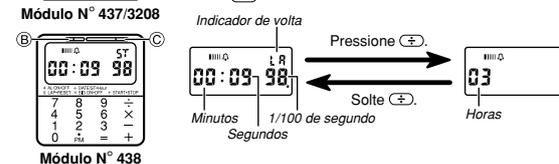

P-9

P-9

Guia de operação para 437/438/3208 CASIO®

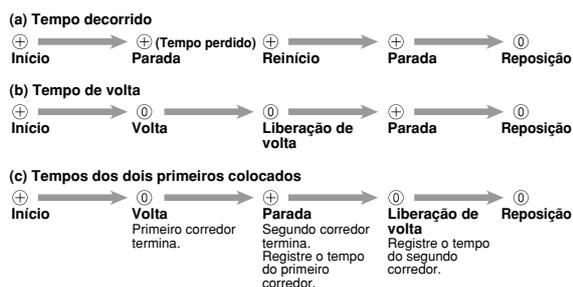

P-10

Definição da hora e do calendário

- 1) Para definir a hora e o calendário, pressione **B** no modo de indicação normal das horas.
- 2) Pressione a tecla **(C)** num sinal de hora certa para corrigir os segundos.
- 3) Pressione **C** para mover a intermitência na seqüência mostrada abaixo para selecionar outras definições.



- Você pode introduzir AM ou PM pressionando o botão **(AM)**.*
- 4) Você pode introduzir um número na posição intermitente pressionando a tecla numérica aplicável.

P-11

5) Pressione **B** para concluir a definição.

* Durante a definição da hora e do calendário, você pode mudar a exibição entre os formatos de 12 e 24 horas pressionando **(F)**.

Especificações

Precisão em temperatura normal: ±15 segundos por mês

Capacidade de exibição:

- Indicação normal das horas
- Horas, minutos, segundos, AM/PM, ano, mês, dia e dia da semana no seu mostrador duplo
- Formato das horas: 12 e 24 horas
- Sistema do calendário:
 - (Módulo N° 437/438) Calendário automático programado até o ano 2079
 - (Módulo N° 3208) Calendário automático programado do ano 2000 ao ano 2099
- Modo da calculadora
- 8 dígitos (7 dígitos para números negativos)
- Recursos: Quatro cálculos básicos, operações em cadeia e mistas, constantes para + / - / × / ÷, cálculo de potência
- Ponto decimal: Ponto flutuante total com estouro negativo
- Verificação de estouro: Indicado pelo sinal "E", bloqueando o modo da calculadora

P-13

P-12

- Modo do cronômetro
- Unidade de medida: 1/100 de segundo
- Capacidade de medição: 23 horas, 59 minutos, 59,99 segundos
- Modos de cronometragem: Tempo decorrido, tempo de volta, tempos dos dois primeiros colocados
- Modo da hora dual
- Modo do despertador diário
- Sinal de marcação das horas

Pilha:

- (Módulo N° 437/3208)
- Uma pilha de lítio [Tipo: CR2016]
- Aprox. 5 anos de funcionamento com o tipo CR2016
- (Inclui o funcionamento do alarme de 20 segundos e cálculos durante 1 hora por dia)
- (Módulo N° 438)
- Uma pilha de lítio [Tipo: CR1616]
- Aprox. 3 anos de funcionamento com o tipo CR1616
- (Inclui o funcionamento do alarme de 20 segundos e cálculos durante 1 hora por dia)

P-14

NOTA: NÃO HÁ NENHUMA POSSIBILIDADE de que os componentes do produto possam ser danificados ou funcionar defeituosamente em virtude de uma operação incorreta dos botões. Se aparecer alguma informação confusa no mostrador, isso significa que a seqüência de entrada foi incorreta. Leia o manual e tente novamente.

P-15