

[Modul 3736]**Einstellen von Uhrzeit und Datum**

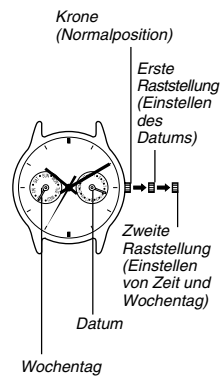
- Die Konfiguration Ihrer Armbanduhr kann etwas von der in der Abbildung gezeigten Konfiguration abweichen.

Einstellen des Datums

- Die Krone bis in die erste Raststellung herausziehen.
- Das Datum durch Drehen der Krone einstellen.
- Die Krone in die Normalposition zurückdrücken.

Einstellen von Zeit und Wochentag

- Die Krone bis in die zweite Raststellung herausziehen, wenn sich der Sekundenzeiger in der 12-Uhr-Position befindet, wodurch der Sekundenzeiger angehalten wird.
- Die Zeiger durch Drehen der Krone einstellen. Wenn Sie dies ausführen, ändert der Wochentag entsprechend.
 - Nach dem Einstellen des Wochentages, sorgfältig die Zeit einstellen und dabei zwischen erster (AM) und zweiter (PM) Tagesdabei unterscheiden.
- In Übereinstimmung mit einem Zeitsignal die Krone hineindrücken.

**[Modul 3737]****Einstellen von Uhrzeit und Datum**

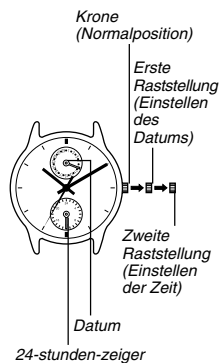
- Die Konfiguration Ihrer Armbanduhr kann etwas von der in der Abbildung gezeigten Konfiguration abweichen.

Einstellen des Datums

- Die Krone bis in die erste Raststellung herausziehen.
- Das Datum durch Drehen der Krone einstellen.
- Die Krone in die Normalposition zurückdrücken.

Einstellen der Zeit

- Die Krone bis in die zweite Raststellung herausziehen, wenn sich der Sekundenzeiger in der 12-Uhr-Position befindet, wodurch der Sekundenzeiger angehalten wird.
- Die Zeiger durch Drehen der Krone einstellen.
- In Übereinstimmung mit einem Zeitsignal die Krone hineindrücken.

**24-stunden-zeiger**

Die 24-Stunden-Zeiger zeigt die derzeitige Stunde des Tages an und macht alle 24 Stunden eine vollständige Umdrehung.

- Die Wochentag- und Datumseinstellung nicht in der Zeitspanne von 20 bis 1 Uhr (8:00 pm bis 1:00 am) durchführen, da sich sonst die Anzeige nicht auf den nächsten Tag umstellt.

- Verwendung des Zeitmarkierungsringes
Den Zeitmarkierungsring drehen, bis die Markierung „V“ mit dem Minutenzeiger übereinstimmt. Nach Ablauf einer gewissen Zeitspanne, kann diese anhand des Teilstriches des Zeitmarkierungsringes, auf den der Minutenzeiger zeigt, abgelesen werden. So wird die abgelaufene Zeitspanne angezeigt.



- Manche wasserdichte Modelle sind mit einer aufschraubbaren Krone versehen.
- Bei solchen Modellen müssen Sie zuerst die Krone in der in der Abbildung gezeigten Richtung abschrauben, bevor Sie die Krone herausziehen können. Niemals zu stark an solchen Kronen ziehen.
- Achten Sie auch darauf, daß solche Armbanduhren nicht wasserdicht sind, während ihre Kronen gelöst sind. Nachdem Sie irgendwelche Einstellungen ausgeführt haben, die Kronen so weit es geht wieder hineinschrauben.

