

Guida all'uso 3736/3737

CASIO®

[Modello 3736]

Per impostare l'ora e la data


- La configurazione dell'orologio potrebbe essere leggermente diversa da quella mostrata nell'illustrazione.

Impostazione della data

- 1) Estrarre la corona fino al primo scatto.
- 2) Impostare la data girando la corona.
- 3) Reinserire la corona in modo da riportarla nella posizione normale.

Impostazione dell'ora e del giorno della settimana

- 1) Estrarre la corona fino al secondo scatto quando la lancetta dei secondi si trova nella posizione delle 12; la lancetta dei secondi si ferma.
- 2) Regolare le lancette girando la corona. Mentre si fa ciò, il giorno della settimana cambia conformemente.
 - Dopo aver impostato il giorno della settimana, impostare con attenzione l'ora, facendo attenzione a distinguere tra antimeridiane e pomeridiane.
- 3) In corrispondenza ad un segnale orario, reinserire la corona.

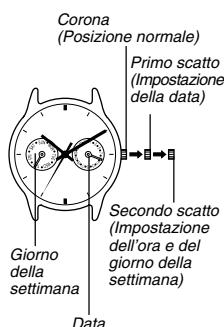

[Modello 3737]

Per impostare l'ora e la data

- La configurazione dell'orologio potrebbe essere leggermente diversa da quella mostrata nell'illustrazione.

Impostazione della data


- 1) Estrarre la corona fino al primo scatto.
- 2) Impostare la data girando la corona.
- 3) Reinserire la corona in modo da riportarla nella posizione normale.

Impostazione dell'ora

- 1) Estrarre la corona fino al secondo scatto quando la lancetta dei secondi si trova nella posizione delle 12; la lancetta dei secondi si ferma.
- 2) Regolare le lancette girando la corona.
- 3) In corrispondenza ad un segnale orario, reinserire la corona.

Lancetta delle 24 ore

La lancetta delle 24 ore indica l'ora attuale del giorno, compiendo un giro completo ogni 24 ore.

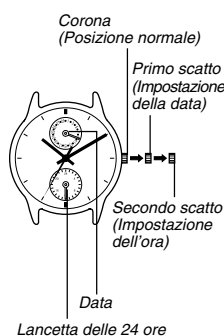

- Evitare di impostare il giorno della settimana - la data fra le 8:00 di sera e l'1:00 del mattino (l'indicazione del giorno della settimana - della data potrebbe non cambiare in quella del giorno successivo).

- Per modelli dotati di lunetta di tempo trascorso

Ruotare la lunetta di tempo trascorso in modo da allineare il segno ∇ con la lancetta dei minuti.

Dopo un certo periodo di tempo, leggere sulla

lunetta di tempo trascorso la graduazione

indicata dalla lancetta dei minuti.

Essa indica il tempo trascorso.



- Alcuni modelli resistenti all'acqua sono muniti di una corona del tipo a vite.
- Con tali modelli, si deve svitare la corona nella direzione indicata nell'illustrazione per allentarla prima di poterla estrarre. Non tirare con forza eccessiva corone di questo tipo.
- Tenere presente inoltre che tali modelli non sono resistenti all'acqua mentre la corona è allentata. Accertarsi di riavvitare la corona fino in fondo dopo aver effettuato una qualsiasi impostazione.

