


Operazioni di base

Le informazioni riportate di seguito si applicano a tutte le modalità.

Passaggio tra le diverse modalità

L'orologio prevede sette modalità. Passare da una modalità all'altra come indicato di seguito.

Modo di controllo*

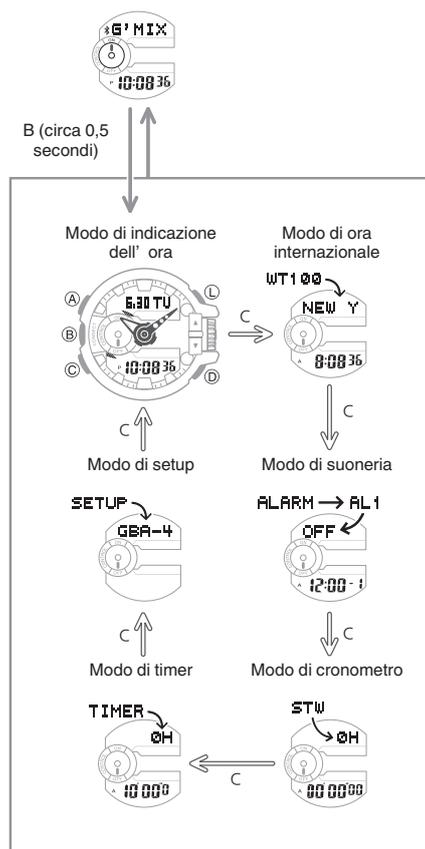

Utilizzare il pulsante (C) per passare da una modalità all'altra. Per accedere alla modalità di controllo, tenere premuto (B) per circa 0,5 secondi.

* Quando l'orologio entra nella modalità di controllo, stabilisce una connessione con il telefono e sul display viene visualizzato l'indicatore Bluetooth.

Indicatore Bluetooth



Utilizzo dell'interruttore rotante

Ruotare l'interruttore rotante per modificare le impostazioni.



- Ruotando rapidamente tre volte l'interruttore rotante, viene avviata un'operazione di avanzamento o spostamento indietro veloce. Per interrompere un'operazione di avanzamento o spostamento indietro veloce, ruotare l'interruttore rotante in direzione opposta o premere qualsiasi pulsante.

Importante!

- Ruotare l'interruttore rotante senza estrarlo. Tirando con forza è possibile causare malfunzionamenti o danni.
- Per evitare errori, la prima rotazione non esegue alcuna operazione. Continuare a ruotare per eseguire l'operazione desiderata. La prevenzione degli errori viene riattivata circa tre minuti dopo l'ultima operazione.

Spostamento delle lancette


È possibile spostare le lancette delle ore e dei minuti per agevolare la visualizzazione delle informazioni sul display.

1. Per spostare le lancette delle ore e dei minuti, tenere premuto (L) mentre si preme (C).

- In questo modo, le lancette delle ore e dei minuti si spostano in una posizione in cui non bloccano il display digitale.
- L'indicatore HANDS lampeggia durante lo spostamento delle lancette.

Esempio:

Spostamento delle lancette quando sono le 11:00

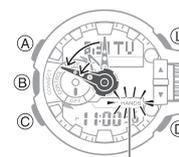

Indicatore HANDS

2. Per riportare le lancette nelle posizioni normali, tenere premuto (L) mentre si preme nuovamente (C).

Nota

- Questa funzione può essere utilizzata in qualsiasi modalità.
- Il funzionamento dei pulsanti dell'orologio resta invariato durante lo spostamento delle lancette.
- Il passaggio a un'altra modalità riporta le lancette nelle loro posizioni normali.
- Le lancette spostate ritornano nelle posizioni normali se non viene eseguita alcuna operazione sui pulsanti per un'ora.
- In tutte le modalità, le lancette si spostano automaticamente durante la configurazione delle impostazioni. Al termine della configurazione delle impostazioni, le lancette ritornano nelle loro posizioni normali.

Utilizzo di Mobile Link con un telefono cellulare

Durante una connessione Bluetooth tra l'orologio il telefono, l'impostazione dell'ora dell'orologio viene regolata automaticamente ed è possibile eseguire operazioni sull'app musicale dall'orologio.

Nota

- In questa sezione sono descritte le operazioni sull'orologio e sul telefono.
- 📱 : Operazione sull'orologio
- 📲 : Operazione sul telefono

Operazioni preliminari

① Installazione dell'app richiesta nel telefono

Per utilizzare l'orologio con un telefono, toccare innanzitutto uno dei collegamenti seguenti e installare l'app CASIO G-SHOCK+ sul telefono.

● iOS (iPhone)

<https://itunes.apple.com/us/app/id550075201?ls=1&mt=8>

● Android (GALAXY, ecc.)

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.casio.gshockplus>

Nota

- Oltre a G-SHOCK+, è disponibile un'altra app musicale G-SHOCK denominata G'MIX App. È possibile installare G'MIX App sul telefono avviando G-SHOCK+ e seguendo le istruzioni visualizzate sullo schermo.

② Configurazione delle impostazioni Bluetooth

Attivare il Bluetooth del telefono.

Utenti iPhone

1. 📱 Nella schermata iniziale, toccare "Impostazioni" → "Bluetooth".
2. 📱 Abilitare "Bluetooth".
3. 📱 Toccare "Impostazioni" per tornare alla schermata "Impostazioni".
4. 📱 Toccare in base alla sequenza seguente: "Privacy" → "Condivisione Bluetooth".
5. 📱 Abilitare il "G-SHOCK+".

Utenti di Android

Abilitare Bluetooth.

- Se viene richiesto di scegliere tra "Bluetooth" e "Bluetooth Smart", selezionare "Bluetooth Smart".

Nota

- Per informazioni dettagliate sulle procedure di impostazione, consultare la documentazione del telefono.

③ Associazione dell'orologio a un telefono

Per utilizzare l'orologio in combinazione con un telefono, è prima necessario associarli. Una volta associato l'orologio a un telefono, in genere non è necessario ripetere l'associazione.

1. Avvicinare il telefono con cui eseguire l'associazione (nel raggio di un metro) all'orologio.
2. 📱 Nella schermata iniziale toccare l'icona "G-SHOCK+".
 - Se G'MIX App non è installata nel telefono, verrà visualizzata la schermata di installazione di G'MIX App. Seguire le istruzioni visualizzate per installare l'app.
3. 📱 Selezionare "GBA-400", quindi toccare "Avanti".
4. 📱 Eseguire le operazioni secondo le indicazioni dell'app.
 - Se viene visualizzato un messaggio che richiede di effettuare l'associazione, eseguire l'operazione indicata sullo schermo del telefono.
 - Al termine dell'associazione, verrà visualizzato l'indicatore Bluetooth sull'orologio a indicare l'avvenuta connessione con il telefono.

Indicatore Bluetooth



5. 📱 Toccare "Avvia".
Viene visualizzata la schermata principale di G-SHOCK+.

Nota

- Se l'associazione non riesce per qualsiasi motivo, eseguire nuovamente la procedura dal passaggio 2.


Regolazione automatica dell'ora

L'orologio può essere impostato in modo da regolare automaticamente l'impostazione dell'ora ogni giorno in base all'ora del telefono.

● Utilizzo della regolazione automatica

Pianificare la regolazione automatica in orari in cui l'orologio e il telefono sono normalmente vicini tra loro, come indicato nell'illustrazione seguente.

- La notte durante il sonno

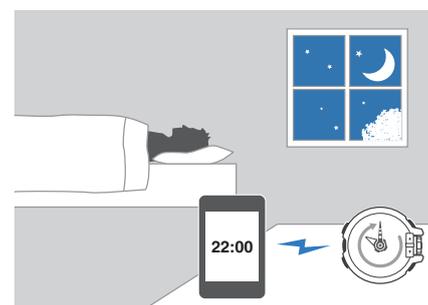

- Nel pomeriggio mentre si lavora alla scrivania



Importante!

- Anche se non è disponibile una connessione Bluetooth all'orario impostato per la regolazione automatica dell'ora, viene stabilita una connessione e la regolazione viene eseguita automaticamente. La connessione viene terminata automaticamente una volta completata la regolazione dell'ora.
- L'orologio regola automaticamente l'ora in base all'ora del telefono mentre sono connessi fra loro.

● Impostazione della regolazione automatica dell'ora

Utilizzare G-SHOCK+ sul telefono per impostare la regolazione automatica dell'ora.

1. ☑ Nella schermata iniziale toccare l'icona "G-SHOCK+".
Viene visualizzato "Ricerca orologio...".
2. ⌚ Tenere premuto il pulsante (B) per circa 0,5 secondi.

In questo modo, l'orologio e il telefono si connettono tra loro e l'orologio entra nella modalità di controllo.



3. ☑ Toccare "Impostazioni orologio".
4. ☑ Toccare "Impostazioni di base".
5. ☑ Toccare "Regolazione orologio".
 - Eseguire l'operazione indicata sullo schermo del telefono.

Nota

- La regolazione effettiva dell'impostazione dell'ora dell'orologio avviene circa 30 secondi dopo l'orario per la regolazione automatica. Esempio: Se sono impostate le 22:00 come orario per la regolazione automatica, la regolazione dell'impostazione dell'ora dell'orologio inizia 30 secondi dopo le 22:00.
- Se la regolazione non riesce per qualche motivo, l'orologio emette un bip. In tal caso, spostare l'orologio e il telefono l'uno vicino all'altro.

Operazioni per l'app musicale

L'app musicale CASIO G'MIX App in esecuzione sul telefono cellulare può essere controllata dall'orologio.

Nota

- G'MIX App offre tre modalità per ascoltare musica.

• Modalità PLAYER

Questa modalità consente di regolare la qualità e l'atmosfera dell'audio, nonché di riprodurre musica dalla raccolta musicale del telefono.



• Modalità SEARCH

Quando viene riprodotta musica nell'area circostante, è possibile utilizzare questa modalità per individuarne il titolo.



• Modalità SOUNDER

Utilizzare questa modalità per eseguire operazioni sull'orologio in modo da riprodurre i suoni integrati di G'MIX App o i suoni creati dall'utente.



● Installazione di G'MIX App

Per utilizzare le funzioni descritte in precedenza, è necessario installare G'MIX App sul telefono come descritto di seguito.

1. ☑ Toccare l'icona "G-SHOCK+".
Viene visualizzato "Ricerca orologio...".
2. ⌚ Tenere premuto il pulsante (B) per circa 0,5 secondi.



3. ☑ Toccare "Impostazioni app musica".
Eseguire l'operazione indicata sullo schermo del telefono.

● Utilizzo di G'MIX App

Per utilizzare G'MIX App è necessario che sia attiva una connessione tra l'orologio e il telefono. Eseguire l'operazione seguente.

1. ☑ Nella schermata iniziale toccare l'icona "G-SHOCK+".
2. ⌚ Tenere premuto il pulsante (B) per circa 0,5 secondi.
L'orologio entra in modalità di controllo.



3. ⌚ Utilizzare i pulsanti o l'interruttore rotante per eseguire l'operazione desiderata.

Nota

- Con G'MIX App è possibile assegnare le funzioni seguenti all'interruttore rotante: regolazione del volume, selezione del brano, selezione dell'album, selezione dell'artista, selezione della playlist, selezione dell'effetto, selezione del suono SOUNDER.
- Nel caso di un iPhone, è possibile controllare dall'orologio G'MIX App o l'app standard Musica dell'iPhone. Se si desidera controllare dall'orologio l'app standard Musica dell'iPhone, eseguire la procedura seguente.
 1. Rimuovere G'MIX App dal telefono.
 2. Nella schermata principale di G-SHOCK+ toccare: "Impostazioni app musica" → "Music".
- Alcuni tipi di file musicali potrebbero non essere supportati per la riproduzione con G'MIX App.

Ricerca del titolo di una canzone

Quando viene riprodotta musica nell'area circostante, è possibile utilizzare la funzione di ricerca del titolo del brano per individuarne il titolo.




Importante!

- Per poter utilizzare queste funzioni, nel telefono deve essere installata l'app musicale CASIO G'MIX App.
 - 🔍 [Operazioni per l'app musicale](#)

Eseguire la procedura seguente quando non è presente una connessione tra l'orologio e un telefono.

1. 📱 Se l'orologio è connesso a un telefono, tenere premuto (B) per circa 0,5 secondi per terminare la connessione.
2. 📱 Nell'orologio impostare il modo di indicazione dell'ora e quindi ruotare velocemente l'interruttore rotante due volte.
Sul display verrà visualizzato [SEARCH], a indicare che la ricerca è stata avviata.

- Se la ricerca del titolo del brano ha esito positivo, il titolo del brano verrà visualizzato sul display.

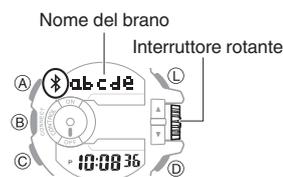

3. 📱 Premere un pulsante diverso da (L) per cancellare il titolo del brano dal display.

Nota

- Il titolo del brano visualizzato può contenere fino a 17 caratteri alfanumerici (lettere, numeri e simboli) o cinque caratteri (katakana) giapponesi.
- Se il titolo include caratteri non supportati per la visualizzazione o se sono presenti più titoli per il brano, verrà visualizzato [*CHECK App]. In tal caso, utilizzare il telefono per controllare il titolo del brano.
- Se è impossibile trovare il titolo del brano, verrà visualizzato [*FAILED].
- Questa funzione è disponibile solo quando G-SHOCK+ e G'MIX App sono in esecuzione sul telefono.

Trova telefono

È possibile utilizzare la funzione Trova telefono per attivare un segnale acustico sul telefono in modo da facilitarne l'individuazione. Il segnale acustico viene attivato anche se il telefono è in modalità silenziosa.

- Questa funzione è disponibile solo quando G-SHOCK+ è in esecuzione sul telefono.

Importante!

- Non utilizzare questa funzione in aree in cui l'uso dei segnali acustici del telefono è vietato.
- Il segnale acustico viene emesso ad alto volume. Non utilizzare questa funzione se si indossano degli auricolari collegati al telefono.

1. 📱 Se l'orologio è connesso a un telefono, tenere premuto (B) per circa 0,5 secondi per terminare la connessione.
2. 📱 Nel modo di indicazione dell'ora tenere premuto il pulsante (D) per circa un secondo.

Ciò consentirà di visualizzare la schermata seguente sull'orologio e di far emettere un segnale acustico al telefono.

- Sono necessari alcuni secondi prima che il telefono emetta il segnale acustico.



3. 📱 Premere qualsiasi pulsante per interrompere il segnale acustico.
 - È possibile premere qualsiasi pulsante dell'orologio per interrompere il segnale acustico del telefono solo durante i primi 30 secondi.

Configurazione delle impostazioni dell'orologio

G-SHOCK+ può essere utilizzato per configurare facilmente le impostazioni di suoneria, timer e formato di indicazione dell'ora di 12/24 ore.

1. Toccare l'icona "G-SHOCK+".
2. Tenere premuto il pulsante (B) per circa 0,5 secondi.

In questo modo, l'orologio e il telefono si connettono tra loro e l'orologio entra nella modalità di controllo.



3. Toccare "Impostazioni orologio".
4. Selezionare l'impostazione che si desidera modificare e quindi eseguire l'operazione mostrata sullo schermo del telefono.

Impostazioni delle città nell'ora internazionale

Con l'ora internazionale, è possibile selezionare la città desiderata per l'ora internazionale da quelle visualizzate nell'elenco di città di G-SHOCK+ o dalla mappa del mondo.

1. Toccare l'icona "G-SHOCK+".
2. Tenere premuto il pulsante (B) per circa 0,5 secondi.

In questo modo, l'orologio e il telefono si connettono tra loro e l'orologio entra nella modalità di controllo.



3. Toccare "Impostazioni orologio".
4. Toccare "Ora internazionale".
5. Eseguire l'operazione indicata sullo schermo del telefono.

Nota

- G-SHOCK+ L'ora internazionale consente di selezionare tra circa 300 città per l'ora internazionale. Se la città selezionata con G-SHOCK+ non è inclusa nelle 100 città supportate dall'orologio, il fuso orario della città sarà registrato in [EXTRA] nell'elenco di città dell'orologio.

Regolazione dell'allineamento delle lancette

È possibile utilizzare G-SHOCK+ per correggere le posizioni delle lancette dell'orologio quando non indicano la stessa ora del display digitale.

1. Toccare l'icona "G-SHOCK+".
2. Tenere premuto il pulsante (B) per circa 0,5 secondi.


In questo modo, l'orologio e il telefono si connettono tra loro e l'orologio entra nella modalità di controllo.



3. Toccare "Impostazioni orologio".
4. Toccare "Impostazioni di base".
5. Toccare "Regolazione delle posizioni iniziali".
6. Eseguire l'operazione indicata sullo schermo del telefono.

Connessione

Annullamento di una connessione con un telefono

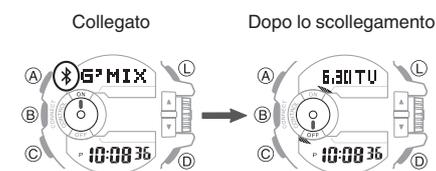

Per terminare la connessione Bluetooth, tenere premuto (B) per circa 0,5 secondi finché l'indicatore Bluetooth non scompare.

Connessione con un telefono


In questa sezione viene descritto come stabilire una connessione Bluetooth con un telefono associato all'orologio.

- Se l'orologio non è associato al telefono al quale si desidera eseguire la connessione, seguire la procedura descritta nella sezione "3 Associazione dell'orologio a un telefono" per associarli.

1. Avvicinare il telefono (nel raggio di un metro) all'orologio.
2. Se non viene visualizzato l'indicatore Bluetooth, tenere premuto (B) per circa 0,5 secondi per eseguire la connessione.

Verrà stabilita una connessione Bluetooth e sarà visualizzato l'indicatore Bluetooth.

- L'orologio entrerà in modalità di controllo.

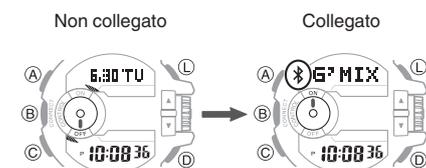

Importante!

- Se si verificano problemi durante la connessione, è possibile che G-SHOCK+ non sia in esecuzione nel telefono. Nella schermata iniziale del telefono toccare l'icona "G-SHOCK+". Quindi, sull'orologio, tenere premuto il pulsante (B) per circa 0,5 secondi.

Nota

- La connessione verrà terminata se non si esegue alcuna operazione sull'orologio o sul telefono per un periodo di tempo prestabilito (limite di tempo per la connessione). Per specificare il limite di tempo per la connessione, eseguire l'operazione seguente con G-SHOCK+: "Impostazioni orologio" → "Impostazioni di base" → "Tempo di connessione". Specificare un'impostazione di 1 ora, 1,5 ore o 2 ore.

Avviso di perdita collegamento

Mentre è presente una connessione Bluetooth tra l'orologio e un telefono, viene visualizzato l'avviso [LINKLOSS] sul display dell'orologio nei seguenti casi: se non si esegue alcuna operazione sul telefono, se la distanza tra l'orologio e il telefono diventa troppo grande, se il telefono è spento o se la connessione viene persa a causa di interferenze radio o per altre cause. In caso di perdita della connessione, l'orologio torna al modo di indicazione dell'ora.

Per eseguire nuovamente la connessione, avvicinare l'orologio e il telefono, quindi tenere premuto il pulsante (B) dell'orologio per circa 0,5 secondi.



- Se è stato selezionato "Segnale acustico" per l'impostazione "Avviso di perdita collegamento" di G-SHOCK+, l'orologio emetterà un suono in caso di perdita del collegamento.

[Configurazione delle impostazioni dell'orologio](#)

Impostazione della modalità aereo dell'orologio

Utilizzare la modalità Aereo per disabilitare le emissioni di onde radio Bluetooth. Impostare la modalità Aereo quando ci si trova in un ospedale, a bordo di un aereo o in qualsiasi altro luogo in cui sono previste limitazioni per le emissioni di onde radio.

Importante!

- Le funzioni seguenti sono disabilitate nella modalità aereo.
 - Regolazione automatica
 - Ricerca del titolo di una canzone
 - Trova telefono
 - Connessione Bluetooth


1. Se l'orologio è connesso a un telefono, tenere premuto (B) per circa 0,5 secondi per terminare la connessione.

2. Tenere premuto (C) per circa quattro secondi.

In questo modo, l'orologio entra nella modalità Aereo e visualizza l'indicatore di modalità Aereo.

- Ogni volta che si tiene premuto il pulsante (C) per circa quattro secondi, l'orologio entra o esce dalla modalità Aereo.

Indicatore di modalità Aereo

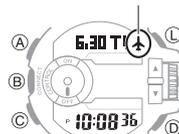

Visualizzazione delle informazioni su Mobile Link

Utilizzare la procedura seguente per visualizzare le informazioni su Mobile Link sull'orologio.

1. Tenere premuto il pulsante (C) per circa due secondi.

In questo modo, l'orologio entra nel modo di indicazione dell'ora.

- Se l'orologio è connesso a un telefono, tenere premuto (B) per circa 0,5 secondi per terminare la connessione.



2. Premere (C) cinque volte per accedere al modo di setup.

Sul display verrà visualizzato [SETUP] seguito dal nome dispositivo dell'orologio.

Ogni volta che si preme (D), il display visualizza il contenuto nell'ordine indicato di seguito.

Nome dispositivo dell'orologio



Indirizzo dispositivo dell'orologio



Tipo di telefono attualmente connesso*

* Visualizzato solo quando l'orologio è associato a un telefono.

3. Premere (C) per tornare al modo di indicazione dell'ora.

Cancellazione delle informazioni di associazione

Per annullare l'associazione tra un orologio e un telefono, eliminare le informazioni di associazione da G-SHOCK+, dal telefono e dall'orologio.

● Cancellazione delle informazioni di associazione da G-SHOCK+

1. Se l'orologio è connesso a un telefono, tenere premuto (B) per circa 0,5 secondi per terminare la connessione.
2. Nell'angolo superiore destro della schermata principale di G-SHOCK+, toccare per visualizzare la schermata "Impostazioni di connessione".
3. Nell'elenco "Orologio già registrato", selezionare l'orologio di cui si desidera cancellare le informazioni di associazione.
4. Toccare "Elimina abbinamento registrato".
5. Toccare "Sì".

Le informazioni di associazione dell'orologio verranno cancellate da G-SHOCK+.

● Cancellazione delle informazioni di associazione da un telefono

Utenti di iPhone

1. ☑ Nella schermata iniziale, toccare "Impostazioni" → "Bluetooth".
2. ☑ Accanto a "CASIO GBA-400" toccare ⓘ.
3. ☑ Toccare "Dimenticare questo dispositivo".
Le informazioni di associazione dell'orologio verranno cancellate dal telefono.

Utenti di Android

1. ☑ Nella schermata dell'app, toccare: "Impostazioni" → "Bluetooth".
2. ☑ Toccare ⚙ accanto a "CASIO GBA-400".
3. ☑ Toccare "Disassociare".
Le informazioni di associazione dell'orologio verranno cancellate dal telefono.
4. ☑ Scorrere la barra di stato verso il basso e aprire il pannello delle notifiche.
5. ☑ Toccare 📶 (Bluetooth) per disabilitare il Bluetooth, quindi riabilitarlo.


Nota

- Si tenga presente che l'operazione effettiva da eseguire dipende dal tipo di telefono in uso. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione del telefono.

● Cancellazione delle informazioni di associazione dall'orologio

1. ⌚ Tenere premuto il pulsante (C) per circa due secondi.
2. ⌚ Premere (C) cinque volte per accedere al modo di setup.
Sul display verrà visualizzato [SETUP] seguito dal nome dispositivo dell'orologio.

Nome del dispositivo

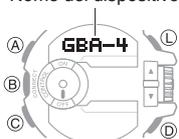

3. ⌚ Tenere premuto il pulsante (A) per circa due secondi.

Cancellando le informazioni di associazione, il messaggio [NOT YET PAIRED!] scorrerà da destra a sinistra sul display dell'orologio.

4. ⌚ Premere (C) per tornare al modo di indicazione dell'ora.

Connessione con un altro telefono

È necessario eseguire l'operazione descritta nelle seguenti sezioni quando si acquista un altro telefono o quando si desidera stabilire una connessione Bluetooth con un altro telefono.

1. [Cancellazione delle informazioni di associazione](#)
2. [Associare l'orologio al telefono.](#)

Connessione di un altro orologio a un telefono

È necessario eseguire la procedura seguente prima di associare un altro orologio al telefono, ad esempio dopo aver acquistato un nuovo orologio.

● Associazione dell'orologio a un telefono

1. ☑ Nell'angolo superiore destro della schermata principale di G-SHOCK+, toccare ⌚ per visualizzare la schermata "Impostazioni di connessione".
2. ☑ Toccare "Connetti nuovo orologio".
3. ☑ Selezionare il nome dell'orologio che si desidera connettere e quindi toccare "Avanti".
 - Da questo punto, seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo del telefono per completare l'operazione di associazione.

● Connessione con un orologio già associato

1. ☑ Nell'angolo superiore destro della schermata principale di G-SHOCK+, toccare ⌚ per visualizzare la schermata "Impostazioni di connessione".
2. ☑ Dall'elenco "Orologio già registrato" toccare il nome del telefono che si desidera connettere.
3. ☑ Toccare "Connetti a questo ****".
 - Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo del telefono per completare l'operazione di connessione.

Importante!

- Un telefono può essere connesso a un solo orologio alla volta. Per connettersi a un altro orologio, è necessario terminare la connessione corrente.

Impostazioni dell'orologio

Mentre è connesso a un telefono, l'orologio regola automaticamente le impostazioni di data e ora in base a quelle del telefono. Se l'orologio non è connesso a un telefono, utilizzare la procedura seguente per regolare le impostazioni di data e ora.

Operazioni preliminari

Eseguire questa procedura nel modo di indicazione dell'ora. Utilizzare (C) per passare al modo di indicazione dell'ora.

🔗 Passaggio tra le diverse modalità

Modo di indicazione dell'ora




Selezione di un fuso orario

Utilizzare la procedura seguente per selezionare il fuso orario (scostamento dall'ora GMT) per la propria città, dove si userà generalmente l'orologio. Se ci si trova in un'area in cui viene utilizzata l'ora legale, è anche possibile abilitare o disabilitare l'ora legale.

Importante!

- Le ore indicate nel modo di ora internazionale non saranno corrette se si seleziona il fuso orario errato.

- Tenere premuto il pulsante (A) per circa due secondi.
Verrà visualizzato [SET Hold], quindi l'impostazione del fuso orario lampeggerà.

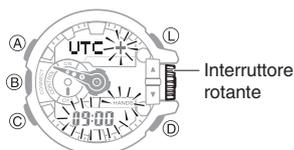

- Ruotare l'interruttore rotante per modificare il fuso orario.

- Per informazioni sui fusi orari, vedere la sezione "Elenco nomi di città".

Esempio:

Se si prevede di utilizzare l'orologio a Tokyo, selezionare [+ 09:00].

- Per modificare l'impostazione per l'ora legale, premere (C).
 - Se non si desidera modificare l'impostazione per l'ora legale, premere (A).
- Ruotare l'interruttore rotante per visualizzare [ON] (ora legale) o [OFF] (ora standard).
- Premere (A) per chiudere la schermata di impostazione.

Nota

- L'indicatore DST viene visualizzato sul display se è abilitata l'ora legale.


Impostazione di data e ora

- Tenere premuto il pulsante (A) per circa due secondi.
Verrà visualizzato [SET Hold], quindi l'impostazione del fuso orario lampeggerà.




Fuso orario

- Premere (C) tre volte in modo che le cifre dei secondi lampeggino.

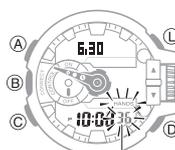

Secondi

- Premere (D) per reimpostare il conteggio dei secondi su 00.
 - Se il conteggio dei secondi è compreso tra 30 e 59 quando si preme (D), verrà aggiunto 1 al conteggio dei minuti.
- Premere (C) in modo che l'impostazione dell'ora lampeggi.

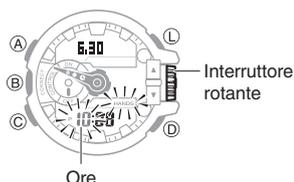


Ore

- Impostare la data.
 - Ruotare l'interruttore rotante per modificare l'impostazione del lampeggiamento.
 - A ogni pressione di (C) cambia l'impostazione di lampeggiamento nella sequenza seguente: ore → minuti → anno → mese → giorno.
- Premere (A) per chiudere la schermata di impostazione.


Passaggio dal formato 12 ore a quello 24 ore e viceversa

- Tenere premuto il pulsante (A) per circa due secondi.
Verrà visualizzato [SET Hold], quindi l'impostazione del fuso orario lampeggerà.

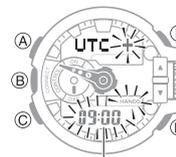

Fuso orario

- Premere (C) due volte e l'impostazione corrente ([12H] o [24H]) lampeggerà sul display.

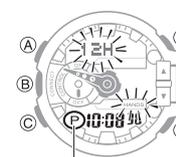

Indicatore di pomeriggio

- Ruotare l'interruttore rotante per visualizzare [12H] (formato di indicazione dell'ora di 12 ore) o [24H] (formato di indicazione dell'ora di 24 ore).
- Premere (A) per chiudere la schermata di impostazione.

Nota


- Quando è selezionato il formato di indicazione dell'ora di 12 ore, verranno visualizzati sul display gli indicatori a.m. e p.m.

Ora legale

L'ora legale, nota anche come ora DST (Daylight Saving Time), anticipa l'impostazione dell'ora di un'ora, 30 minuti o altro periodo di tempo rispetto all'ora solare (STD) durante i mesi estivi. Il passaggio all'ora legale e la relativa modalità d'uso dipendono dal paese o dall'area locale. L'ora legale non viene utilizzata in alcuni paesi e aree locali.

Selezione di un'opzione di impostazione

Ogni volta che si preme (C), la schermata delle impostazioni del modo di indicazione dell'ora visualizza il contenuto nell'ordine indicato di seguito.

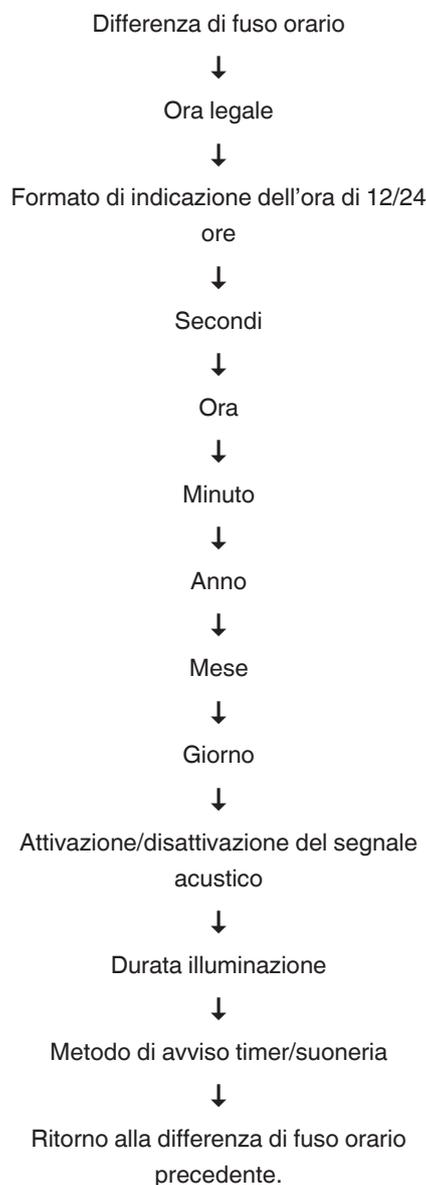

Ora internazionale

L'ora internazionale consente di cercare l'ora corrente in una tra 100 città di tutto il mondo.

Operazioni preliminari

Eeguire questa procedura nel modo di ora internazionale. Utilizzare (C) per passare al modo di ora internazionale.

Passaggio tra le diverse modalità

Modo di ora internazionale




Controllo dell'ora in un altro fuso orario

1. Ruotare l'interruttore rotante per selezionare una città.

Verrà visualizzata l'ora corrente nella città selezionata.

- Ruotando rapidamente l'interruttore rotante tre volte in una direzione o nell'altra, viene avviata un'operazione ad alta velocità (in avanti o indietro).

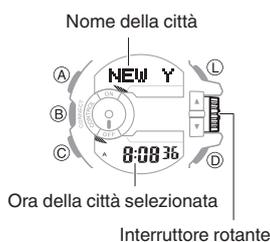

2. Premere (C) cinque volte per tornare al modo di indicazione dell'ora.


Abilitazione dell'ora legale

Quando in una città dell'ora internazionale viene utilizzata l'ora legale, è possibile abilitare l'ora legale per tale città.

1. Tenere premuto il pulsante (A) per circa due secondi.

Sul display verrà visualizzato [DST Hold] e l'impostazione dell'ora legale passerà da abilitato a disabilitato e viceversa.

- L'indicatore DST viene visualizzato se è abilitata l'ora legale.

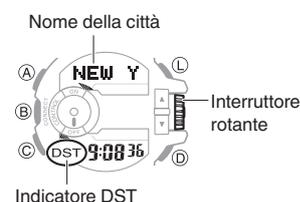

2. Premere (C) cinque volte per tornare al modo di indicazione dell'ora.

Suonerie

L'orologio emetterà un suono e/o un avviso tramite lampeggiamento quando viene raggiunto l'orario della suoneria.

Operazioni preliminari

Eeguire questa procedura nel modo di suoneria. Utilizzare (C) per passare al modo di suoneria.


Passaggio tra le diverse modalità

Modo di suoneria



Configurazione delle impostazioni delle suonerie

1. Ruotare l'interruttore rotante per scorrere i numeri delle suonerie ([-1] a [-5], [:00]) finché non viene visualizzata quella di cui si desidera configurare le impostazioni.

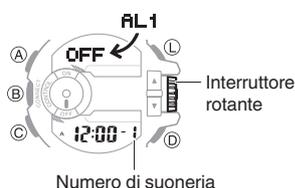


- Da [-1] a [-4]
Suonerie normali.
- [-5]
Suoneria ritardata.
L'orologio emette un avviso quando viene raggiunto l'orario della suoneria. L'avviso viene quindi ripetuto fino a sette volte a intervalli di cinque minuti.
- [:00]
Segnale orario.
Quando è abilitato, l'orologio emette un avviso ogni ora.

2. Utilizzare (D) per specificare l'impostazione della suoneria o del segnale orario desiderata.

- Da [-1] a [-5]
[OFF]: la suoneria è disattivata (non viene emesso alcun suono).
[1TIME]: l'avviso viene emesso una sola volta all'orario impostato per la suoneria.
[DAILY]: l'avviso viene emesso ogni giorno all'orario impostato per la suoneria.
- [:00]
[OFF]: il segnale orario è disabilitato.
[ON]: indica che il segnale orario è abilitato e l'orologio emette un avviso ogni ora.

3. Tenere premuto il pulsante (A) per circa due secondi.


Verrà visualizzato [SET Hold] e le cifre dell'ora lampeggeranno.

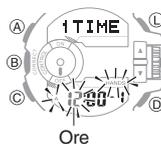

4. Impostare l'orario della suoneria.
Pulsante (C): sposta il lampeggiamento tra le cifre dell'ora e dei minuti.
Interruttore rotante: cambia l'impostazione per il lampeggiamento dell'ora o del minuto.
5. Premere (A) per chiudere la schermata di impostazione.
6. Premere (C) quattro volte per tornare al modo di indicazione dell'ora.

Disattivazione di una suoneria

1. Ruotare l'interruttore rotante per scorrere le schermate delle suonerie finché non viene visualizzata quella di cui si desidera configurare le impostazioni.

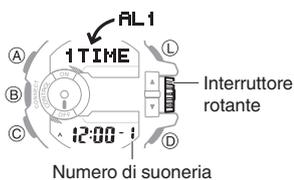

2. Premere (D) in modo da visualizzare [OFF].
3. Premere (C) quattro volte per tornare al modo di indicazione dell'ora.

Arresto di una suoneria

Premendo qualsiasi pulsante mentre viene emesso il segnale acustico, questo si interrompe.

Nota

- Nel caso della suoneria ritardata, premendo un pulsante viene interrotta l'operazione di avviso corrente. La suoneria si ripete fino a sette volte a intervalli di cinque minuti. Per interrompere una suoneria ritardata in corso, disabilitare la suoneria.

Indicatori delle suonerie

Abilitando una suoneria o il segnale orario, l'indicatore corrispondente viene visualizzato sul display.



Quando è abilitata una suoneria:
Viene visualizzato l'indicatore di suoneria.

Quando è abilitata una suoneria ritardata:

Vengono visualizzati gli indicatori di suoneria e di suoneria ritardata. (L'indicatore di suoneria ritardata lampeggia mentre una suoneria ritardata è in corso.)

Quando è abilitato il segnale orario:
Viene visualizzato l'indicatore di segnale orario.

Cronografo


Il cronografo può misurare il tempo trascorso fino a 999 ore, 59 minuti e 59 secondi.

Consente inoltre di misurare tempi intermedi.


Operazioni preliminari

Eeguire questa procedura nel modo di cronometro. Utilizzare (C) per passare al modo di cronometro.

Passaggio tra le diverse modalità

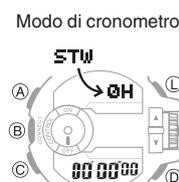

Misurazione del tempo trascorso

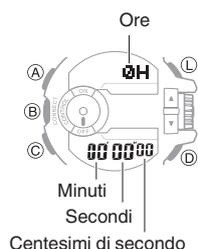


- Utilizzare le operazioni seguenti per misurare il tempo trascorso.




- Premere (A) per reimpostare a zero il tempo trascorso.
- Premere (C) tre volte per tornare al modo di indicazione dell'ora.

Misurazione di un tempo intermedio

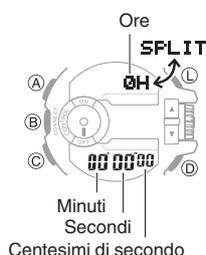

- Utilizzare le operazioni indicate di seguito per la misurazione dei tempi intermedi.

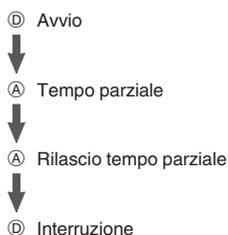

- Premere (A) per reimpostare a zero il tempo trascorso.
- Premere (C) tre volte per tornare al modo di indicazione dell'ora.


Timer

Utilizzare il modo di timer per eseguire un conto alla rovescia. Quando viene raggiunta la fine del conto alla rovescia, viene emesso un suono o un avviso tramite lampeggiamento.

Operazioni preliminari

Eseguire questa procedura nel modo di timer. Utilizzare (C) per passare al modo di timer.


Passaggio tra le diverse modalità

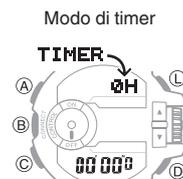

Impostazione dell'ora di avvio del timer

- Tenere premuto il pulsante (A) per circa due secondi.

Verrà visualizzato [Set Hold] e le cifre dell'ora lampeggeranno.

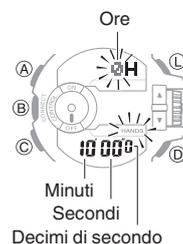

- Impostare il tempo di avvio del conto alla rovescia.

Pulsante (C): sposta il lampeggiamento tra le cifre delle ore, dei minuti e dei secondi.

Interruttore rotante: cambia l'impostazione per il lampeggiamento delle ore, dei minuti o dei secondi.

Nota


Il tempo di avvio del timer può essere impostato in unità da 1 secondo fino a 100 ore.

- Premere (A) per chiudere la schermata di impostazione.
- Premere (C) due volte per tornare al modo di indicazione dell'ora.

Nota

- L'impostazione di un tempo pari a [0H00'00"] specifica un conto alla rovescia di 100 ore.

Utilizzo del timer

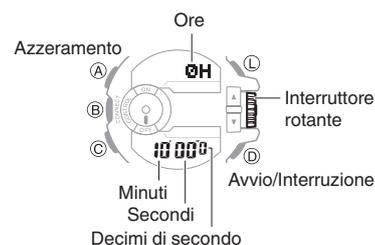

- Premere (D) per avviare il conto alla rovescia.

Quando viene raggiunta la fine del conto alla rovescia, viene emesso un suono o un avviso tramite lampeggiamento.

- Per interrompere il timer durante il funzionamento, premere (D) per arrestarlo, quindi premere (A) per reimpostare l'ora di avvio del timer.
- Premere qualsiasi pulsante per interrompere l'operazione di avviso.
 - Premere (C) due volte per tornare al modo di indicazione dell'ora.

Illuminazione

Il quadrante dell'orologio può essere illuminato per la lettura al buio.

Accensione dell'illuminazione

Premendo (L) in qualsiasi modalità si accende la luce.



Nota

- Può verificarsi uno sfarfallio della luce se viene accesa mentre è presente una connessione Bluetooth.
- La luce si spegne se è accesa quando viene avviata un'operazione di avviso.

Specifica della durata dell'illuminazione


È possibile selezionare 1,5 o tre secondi come durata dell'illuminazione.

1. Premere (C) per passare al modo di indicazione dell'ora.

Passaggio tra le diverse modalità

2. Tenere premuto il pulsante (A) per circa due secondi.

Verrà visualizzato [SET Hold], quindi l'impostazione del fuso orario lampeggerà.

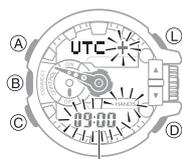


Fuso orario

3. Premere (C) 10 volte finché l'impostazione corrente ([LT1] o [LT3]) non lampeggia sul display.

4. Ruotare l'interruttore rotante per visualizzare la durata dell'illuminazione che si desidera utilizzare.

[LT1]: illuminazione di 1,5 secondi

[LT3]: illuminazione di 3 secondi

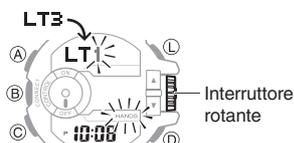

Interruttore rotante

5. Premere (A) per chiudere la schermata di impostazione.

Correzione dell'allineamento delle lancette

Se sono presenti forti campi magnetici o in caso di urti, l'ora indicata dalle lancette analogiche può risultare diversa da quella sul display digitale. In questo caso, correggere la posizione delle lancette.

Operazioni preliminari

Eseguire questa procedura nel modo di indicazione dell'ora. Utilizzare (C) per passare al modo di indicazione dell'ora.

Passaggio tra le diverse modalità


Modo di indicazione dell'ora



Regolazione dell'allineamento delle lancette

1. Tenere premuto il pulsante (A) per circa cinque secondi.

Verrà visualizzato [H.SET Hold], quindi [Sub] lampeggerà.

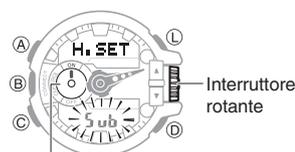

Puntatore a disco

2. Se il puntatore del disco non è sulle ore 12, ruotare l'interruttore rotante per spostarlo in posizione.

- Ruotando rapidamente tre volte l'interruttore rotante, viene avviata un'operazione di avanzamento ad alta velocità.


3. Premere (C).

Questo consente di correggere l'allineamento delle lancette, delle ore e dei minuti.

- Premendo nuovamente (C), si tornerà alla correzione del puntatore del disco.

- Il funzionamento dei pulsanti e dell'interruttore rotante è disabilitato durante lo spostamento delle lancette.

Lancetta delle ore
Lancetta dei minuti

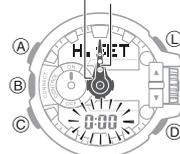

4. Se le lancette delle ore e dei minuti non sono sulle ore 12, ruotare l'interruttore rotante per spostarle in posizione.

5. Premere (A) per tornare al modo di indicazione dell'ora.

Impostazioni di base

Operazioni preliminari

Eseguire questa procedura nel modo di indicazione dell'ora. Utilizzare (C) per passare al modo di indicazione dell'ora.

Passaggio tra le diverse modalità

Modo di indicazione dell'ora




Abilitazione del segnale acustico di pressione pulsanti

Utilizzare la procedura seguente per abilitare o disabilitare il segnale acustico di pressione pulsanti.

1. Tenere premuto il pulsante (A) per circa due secondi.

Verrà visualizzato [SET Hold], quindi l'impostazione del fuso orario lampeggerà.

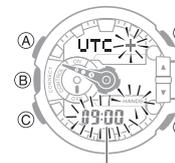


Fuso orario

2. Premere il pulsante (C) 9 volte finché l'impostazione corrente ([KEY ⏮] o [MUTE]) non lampeggia sul display.

3. Ruotare l'interruttore rotante per visualizzare [KEY ⏮] o [MUTE].

[KEY ⏮]: abilita il segnale acustico.

[MUTE]: visualizza l'indicatore di suono disattivato e disabilita il segnale acustico.

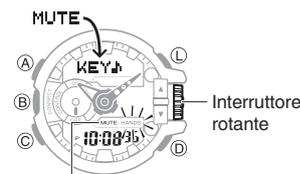

Indicatore di suono disattivato


4. Premere (A) per chiudere la schermata di impostazione.

Configurazione delle impostazioni degli avvisi

Utilizzare la procedura seguente per specificare solo il suono o il suono e l'avviso tramite lampeggiamento per le suonerie, il timer, ecc.

1. Tenere premuto il pulsante (A) per circa due secondi.

Verrà visualizzato [SET Hold] e l'impostazione del fuso orario lampeggerà.

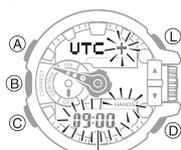


Fuso orario

2. Premere il pulsante (C) 11 volte finché l'impostazione corrente ([BEEP] o [FLASH]) non lampeggia sul display.

3. Ruotare l'interruttore rotante per visualizzare [BEEP] o [FLASH].

[BEEP]: suono

[FLASH]: suono e avviso tramite lampeggiamento

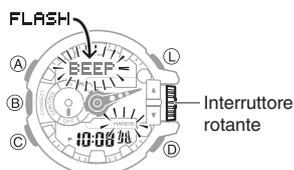

4. Premere (A) per chiudere la schermata di impostazione.

Periodo di sostituzione della batteria

Quando il livello della batteria è basso, l'indicatore della batteria inizia a lampeggiare e alcune funzioni vengono disabilitate. Se l'indicatore del livello basso della batteria continua a lampeggiare, sostituire la batteria.

Indicatore di pila in esaurimento



Nota

- Mentre [RECOV] lampeggia, alcune funzioni vengono temporaneamente disabilitate per evitare l'esaurimento della batteria.

Altre informazioni

Elenco nomi di città

Questo elenco di città mostra le 100 città integrate nella memoria dell'orologio.


Per informazioni su altre 200 città, vedere l'app G-SHOCK+.

Nome della città	Fuso orario
(UTC)	
Reykjavik	
Lisbona	+0
Casablanca	
Londra	
Madrid	
Parigi	
Algeri	
Bruxelles	
Amsterdam	
Zurigo	
Francoforte	
Oslo	+1
Roma	
Copenaghen	
Berlino	
Stoccolma	
Budapest	
Varsavia	
Città del Capo	
Sofia	
Atene	
Helsinki	+2
Istanbul	
Kiev	
Il Cairo	
Gerusalemme	
Addis Abeba	+3
Jeddah	
Teheran	+3:30
Mosca	+4
Dubai	
Kabul	+4:30
Karachi	+5
Delhi	+5:30
Kathmandu	+5:45
Dhaka	+6
Yangon	+6:30
Novosibirsk	
Bangkok	+7
Hanoi	
Giacarta	

Nome della città	Fuso orario
Kuala Lumpur	
Singapore	
Hong Kong	
Perth	
Pechino	+8
Manila	
Shanghai	
Taipei	
Seul	+9
Tokyo	
Adelaide	+9:30
Guam	
Sydney	+10
Vladivostok	
Noumea	+11
Wellington	
Suva	+12
Isole Chatham	+12:45
Nukualofa	+13
Kiritimati	+14
Pago Pago	-11
Honolulu	-10
Anchorage	-9
Vancouver	
San Francisco	
Seattle	-8
Los Angeles	
Tijuana	
Edmonton	
Phoenix	-7
Chihuahua	
Denver	
Città del Messico	
Winnipeg	
Dallas	-6
Houston	
Guatemala City	
Chicago	
Atlanta	
L'Avana	
Toronto	
Lima	
Washington DC	
Kingston	-5
Filadelfia	
Bogotà	
New York	
Boston	
Caracas	-4:30

Nome della città	Fuso orario
Santiago	-4
La Paz	
San Juan	
Halifax	
St. John's	-3:30
Buenos Aires	-3
Montevideo	
Rio de Janeiro	
Fernando de Noronha	-2
Praia	-1

Indicatori sullo schermo

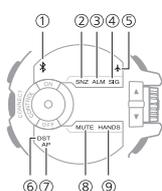

① Indicatore Bluetooth

Indica che l'orologio è connesso a un telefono (modalità di controllo).

② Indicatore di suoneria ritardata

Indica che una suoneria ritardata è in corso.

③ Indicatore di suoneria

Indica che una suoneria è attivata.

④ Indicatore di segnale orario

Indica che il segnale orario è abilitato.

⑤ Indicatore Aereo

Indica che l'orologio è in modalità Aereo, pertanto la comunicazione con un telefono è disabilitata.

⑥ Indicatore DST

Indica che l'ora legale è abilitata.

⑦ Indicatore AM/PM

Indica che vengono utilizzati gli indicatori a.m. e p.m. se è in uso il formato di indicazione dell'ora di 12 ore.

⑧ Indicatore di suono disattivato

Disattiva l'output del segnale acustico.

⑨ Indicatore di spostamento delle lancette

Le lancette sono state spostate.

Modelli di telefoni supportati

Per informazioni sui modelli di telefoni supportati, visitare il sito Web di CASIO.

<http://world.g-shock.com/asia-me/en/ble/gba/smartphone/>

Precauzioni per l'utilizzo di Mobile Link

● Informazioni legali

• Questo orologio è conforme o ha ricevuto l'approvazione in base alle normative radio di vari Paesi o aree geografiche. L'utilizzo di questo orologio in un'area in cui non è consentito o non ha ricevuto l'approvazione in base alle normative radio applicabili può costituire un reato penale. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web CASIO.

<http://world.casio.com/ce/BLE/>

• L'utilizzo di questo orologio all'interno di un velivolo è vietato dalle leggi dell'aviazione di ciascun Paese. Assicurarsi di seguire le istruzioni del personale della linea aerea.

● Precauzioni durante l'uso di Mobile Link

• Quando si utilizza questo orologio in combinazione con un telefono, tenere l'orologio e il telefono vicini tra loro. Una distanza di due metri è consigliata come linea guida, ma l'ambiente locale (pareti, arredamento, ecc.), la struttura di un edificio e altri fattori possono richiedere una distanza notevolmente inferiore.


• Questo orologio può essere influenzato da altri dispositivi (dispositivi elettrici, attrezzature audiovisive, attrezzature per ufficio, ecc.) In particolare, può essere influenzato dal funzionamento di un forno a microonde. L'orologio potrebbe non essere in grado di comunicare normalmente con un telefono se nelle vicinanze è in funzione un forno a microonde. Viceversa, l'orologio può causare disturbi nella ricezione radio e dell'immagine video di un televisore.

• La connessione Bluetooth di questo orologio utilizza la stessa banda di frequenza (2,4 GHz) dei dispositivi wireless LAN e l'utilizzo di tali dispositivi in prossimità di questo orologio può causare interferenze radio, minori velocità di comunicazione e rumore per l'orologio e il dispositivo wireless LAN o perfino errori di comunicazione.

● Interruzione dell'emissione di onde radio da parte dell'orologio

L'orologio emette onde radio mentre l'indicatore Bluetooth (☎) è visualizzato o lampeggiante. Anche se l'indicatore Bluetooth (☎) non è visualizzato o lampeggiante, l'orologio tenta di connettersi a un telefono una volta al giorno per aggiornare le impostazioni dell'ora.

Quando ci si trova in un ospedale, a bordo di un aereo o in qualsiasi altra area in cui l'uso di onde radio non è consentito, disabilitare l'emissione di onde radio tenendo premuto il pulsante (B) per circa 0,5 secondi finché l'indicatore Bluetooth non scompare dal display dell'orologio. Tenere quindi premuto il pulsante (C) per circa quattro secondi per impostare la modalità Aereo.

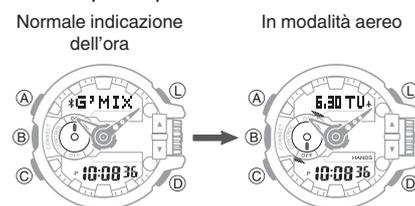

Per informazioni dettagliate, vedere la sezione "Impostazione della modalità aereo dell'orologio".

Copyright e copyright registrati

- Bluetooth® è un marchio registrato di Bluetooth SIG, Inc.
- iPhone e App Store sono marchi registrati di Apple Inc. negli Stati Uniti e in altri paesi.
- GALAXY Note e GALAXY S sono marchi registrati di Samsung Electronics Co., Ltd.
- Android e Google Play sono marchi registrati di Google Inc.
- Altri nomi di società e nomi di prodotti utilizzati nel presente documento sono marchi o marchi registrati delle rispettive società.

Risoluzione dei problemi

Non è possibile associare l'orologio a un telefono.

Q1 Non è mai stato possibile stabilire una connessione (di associazione) tra l'orologio e il telefono.

Si utilizza un modello di telefono supportato?

Controllare se il modello di telefono e il relativo sistema operativo sono supportati dall'orologio. Per informazioni sui modelli di telefoni supportati, visitare il sito Web di CASIO.

<http://world.g-shock.com/asia-mea/en/ble/gba/smartphone/>

YES ↓

G-SHOCK+ è installato sul telefono?

L'app G-SHOCK+ deve essere installata per poter eseguire la connessione con l'orologio.

📞 ① **Installazione dell'app richiesta nel telefono**

YES ↓

Le impostazioni Bluetooth del telefono sono configurate correttamente?

Configurare le impostazioni Bluetooth del telefono. Per informazioni dettagliate sulle procedure di impostazione, consultare la documentazione del telefono.

Utenti di iPhone

- "Impostazioni" → "Bluetooth" → Attivato
- "Impostazioni" → "Privacy" → "Condivisione Bluetooth" → "G-SHOCK+" → In

Utenti di Android

- Abilitare Bluetooth.

YES ↓

Oltre a quanto indicato in precedenza.

In alcuni telefoni è necessario disabilitare BT Smart per utilizzare G-SHOCK+. Per informazioni dettagliate sulle procedure di impostazione, consultare la documentazione del telefono.

- Nella schermata iniziale toccare: "Menu" → "Impostazioni" → "Bluetooth" → "Menu" → "Disabilitare impostazioni BT Smart" → "Disabilitare".

Non è possibile riconnettere l'orologio e il telefono.

Q1 L'orologio non si riconnette al telefono dopo la disconnessione.

G-SHOCK+ è in esecuzione sul telefono?

Controllare se G-SHOCK+ è in esecuzione sul telefono. Nella schermata iniziale del telefono toccare l'icona G-SHOCK+. Quindi, sull'orologio, tenere premuto il pulsante CONNECT (B) per circa 0,5 secondi.



YES ↓

Si è provato a spegnere il telefono e a riaccenderlo?

Spegnere e riaccendere il telefono, quindi toccare l'icona G-SHOCK+. Quindi, sull'orologio, tenere premuto il pulsante CONNECT (B) per circa 0,5 secondi.



Q2 Il telefono è in modalità aereo.

La connessione con l'orologio non è possibile mentre il telefono è in modalità aereo. Dopo avere chiuso la modalità aereo del telefono, passare alla schermata iniziale e toccare l'icona "G-SHOCK+". Quindi, sull'orologio, tenere premuto il pulsante CONNECT (B) per circa 0,5 secondi.

Q3 L'orologio è in modalità aereo.

Uscire dalla modalità aereo dell'orologio. Quindi, sull'orologio, tenere premuto il pulsante CONNECT (B) per circa 0,5 secondi.



Q4 Dopo avere modificato l'impostazione Bluetooth del telefono da abilitata a disabilitata, non è più possibile eseguire la connessione.

Sul telefono, disabilitare e abilitare nuovamente la connessione Bluetooth, quindi passare alla schermata iniziale e toccare l'icona "G-SHOCK+". Quindi, sull'orologio, tenere premuto il pulsante CONNECT (B) per circa 0,5 secondi.



Q5 Non è possibile eseguire la connessione dopo lo spegnimento del telefono.

Accendere il telefono e toccare l'icona G-SHOCK+. Quindi, sull'orologio, tenere premuto il pulsante CONNECT (B) per circa 0,5 secondi.




Connessione tra telefono e orologio

Q1 Non è possibile stabilire una connessione tra il telefono e l'orologio

Si è provato a spegnere il telefono e a riaccenderlo?

Spegnere e riaccendere il telefono, quindi toccare l'icona G-SHOCK+. Quindi, sull'orologio, tenere premuto il pulsante CONNECT (B) per circa 0,5 secondi.

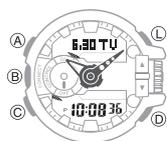

YES ↓

L'orologio è stato nuovamente associato con il telefono?

Eseguire la procedura seguente e quindi ripetere l'associazione tra l'orologio e il telefono.

- ① Cancellare le informazioni di associazione dall'orologio.
- ② Cancellare le informazioni di associazione da G-SHOCK+.
- ③ Cancellare le informazioni di associazione del telefono.

[Cancellazione delle informazioni di associazione](#)

Connessione con un altro telefono

Q1 Connessione dell'orologio corrente a un altro telefono.

Cancellare le informazioni di associazione dall'orologio attualmente in uso, quindi eseguire l'associazione con un altro telefono.

[Connessione con un altro telefono](#)

Perdita di collegamento

Q1 L'avviso di perdita di collegamento viene visualizzato anche quando l'orologio e il telefono sono vicini tra loro.

Dal momento che la comunicazione viene eseguita mediante onde radio, la perdita del collegamento può avvenire anche quando l'orologio è a meno di due metri di telefono. Alcuni ambienti possono rendere molto breve la portata della comunicazione consentita.

La connessione viene persa.

Q1 La connessione viene persa improvvisamente anche nella modalità di controllo.

Se non si esegue alcuna operazione sui pulsanti per circa una o due ore nella modalità di controllo, la connessione viene interrotta per risparmiare energia. È possibile utilizzare G-SHOCK+ per specificare il periodo di tempo da attendere prima che la connessione venga terminata.

Trova telefono

Q1 La funzione Trova telefono non funziona.

Il telefono e l'orologio sono disconnessi?

La funzione Trova telefono non funziona durante la connessione Bluetooth.

YES ↓

G-SHOCK+ è in esecuzione sul telefono?

Controllare se G-SHOCK+ è in esecuzione sul telefono. Nella schermata iniziale del telefono toccare l'icona G-SHOCK+.

YES ↓

Oltre a quanto indicato in precedenza.

Se il telefono non risponde dopo alcuni secondi, è possibile che il telefono sia troppo lontano dall'orologio. Passare a una posizione diversa e riprovare.

Q2 Occorrono alcuni secondi prima che il telefono risponda.

Il telefono emette un segnale acustico quando viene stabilita una connessione con l'orologio e tale operazione richiede alcuni secondi.

Q3 Il telefono non può essere trovato anche quando è vicino all'orologio.

Dal momento che la comunicazione viene eseguita mediante onde radio, l'orologio potrebbe non essere in grado di rilevare il telefono anche se è a meno di due metri. Alcuni ambienti possono rendere molto breve la portata della comunicazione consentita.

Regolazione automatica dell'ora

Q1 Quando l'orologio sincronizza l'impostazione dell'ora con il telefono?

È possibile utilizzare G-SHOCK+ per specificare il tempo di avvio per la regolazione automatica. L'orologio sincronizza automaticamente l'ora con il telefono anche quando viene stabilita la connessione.

Q2 L'ora non viene regolata quando viene raggiunto l'orario di regolazione automatica.

Circa 30 secondi dopo l'orario specificato per la regolazione automatica, l'orologio si connette al telefono e regola l'impostazione dell'ora di conseguenza.

Q3 L'ora non viene visualizzata correttamente.

L'impostazione dell'ora del telefono potrebbe non essere corretta.

Utenti di iPhone

"Impostazioni" → "Privacy" → Attivare "Localizzazione" → "Servizi di sistema" → Attivare "Impostazione del fuso orario".

Utenti di Android

Fare riferimento alla documentazione per l'utente del telefono.

Q4 L'ora indicata e l'ora internazionale sono errate di un paio d'ore.

Stabilire una connessione tra il telefono e l'orologio e correggere l'impostazione dell'ora.

Q5 L'ora indicata e l'ora internazionale sono diverse di un'ora.

È possibile che si sia verificato un cambiamento nell'area in cui ci si trova tra l'ora standard e l'ora legale. Stabilire una connessione tra il telefono e l'orologio e correggere l'impostazione dell'ora.

Modalità di controllo

Q1 Perché non è possibile controllare un'app musicale sul telefono?

Esiste una Bluetooth connessione tra l'orologio e il telefono?

YES ↓ Stabilire una connessione Bluetooth tra l'orologio e il telefono.

G'MIX App è in esecuzione sul telefono?

Se G'MIX App non è attualmente in esecuzione sul telefono (perché è stata chiusa oppure è stato effettuato un arresto per qualche motivo), non sarà possibile effettuare operazioni relative all'app musicale sull'orologio. Riavviare G'MIX App.

Q2 Le operazioni di avanzamento o spostamento indietro veloce dell'interruttore rotante non funzionano.

Le operazioni di avanzamento o spostamento indietro veloce dell'interruttore rotante non funzionano durante le operazioni con l'app musicale.

Q3 Si desidera rendere più rapida la risposta dei pulsanti.

È possibile aumentare la velocità di risposta dell'operazione dei pulsanti selezionando "High Performance" per l'impostazione G-SHOCK + "Impostazioni app musica". Tuttavia, notare che l'uso dell'impostazione di alte prestazioni incide sulla durata della batteria.

Q4 Solo iPhone: è possibile che si stia tentando di controllare un'app del lettore musicale errata con la modalità di controllo.

È supportato solo il controllo di G'MIX App e dell'app standard Musica dell'iPhone. Se si desidera controllare dall'orologio l'app standard Musica dell'iPhone, rimuovere G'MIX App dal telefono.

- Assegnare le operazioni dei pulsanti per l'app Musica a G-SHOCK+.

Q5 Solo Android: è possibile che si stia tentando di controllare un'app del lettore musicale errata con la modalità di controllo.

Sono supportati solo G'MIX App e l'app standard Musica di Android. Se si desidera controllare dall'orologio l'app standard Musica di Android, rimuovere G'MIX App dal telefono.

- Assegnare le operazioni dei pulsanti per l'app Musica a G-SHOCK+.

Q6 Solo Android: le operazioni sull'orologio non vengono eseguite sull'app Musica, ma su un'altra app.

Quando sul telefono sono installate più app musicali, è possibile che le operazioni sull'orologio non vengano eseguite sull'app Musica, ma su altre app.

Q7 Solo Android: le operazioni sull'orologio non vengono eseguite sull'app musicale che si desidera utilizzare.

Quando sul telefono sono installate più app musicali, è possibile che le operazioni sull'orologio non vengano eseguite su quella desiderata, ma su altre app. È anche possibile che venga eseguita l'operazione errata a causa di un problema con l'app musicale. Potrebbe essere possibile consentire il controllo di un particolare lettore musicale nella modalità di controllo eliminando tutte le app di lettori musicali tranne quella desiderata.

Q8 Non è possibile trovare i titoli dei brani musicali.

Il telefono è connesso a Internet?

YES ↓ È impossibile trovare il titolo di un brano musicale se non si è connessi a Internet.

È possibile eseguire l'input di suoni tramite il microfono?

Utenti di iPhone

Utilizzare l'operazione seguente per abilitare l'input tramite il microfono.

"Impostazioni" → "Privacy" → "Microfono" → Accendere G'MIX App.

Utenti di Android

Fare riferimento alla documentazione per l'utente del telefono.

YES ↓

Oltre a quanto indicato in precedenza.

Può anche risultare impossibile trovare il titolo di un brano nelle condizioni seguenti.

- In un'area molto rumorosa o dove l'ascolto è difficile
- Quando il volume del brano desiderato è troppo basso
- Quando sono in riproduzione più brani

Q9 La schermata dell'orologio non visualizza i titoli dei brani nella modalità di controllo.

Il titolo del brano è inferiore al limite massimo di caratteri consentito?

L'orologio supporta la visualizzazione al massimo dei primi 17 caratteri alfanumerici (lettere, numeri e simboli) del titolo di un brano. In caso di caratteri giapponesi (hiragana o katakana), l'orologio visualizza al massimo i primi cinque caratteri katakana. Se si desidera visualizzare interamente i titoli dei brani, visualizzarli sul telefono.

YES ↓

Il titolo del brano è privo di caratteri non supportati?

Viene visualizzato [*CHECK App] quando il titolo di un brano include caratteri kanji o altri caratteri non supportati per la visualizzazione da parte dell'orologio. In questo caso, visualizzare il titolo sul telefono.

YES ↓

Oltre a quanto indicato in precedenza.

Viene visualizzato il messaggio [*FAILED] se la ricerca del titolo del brano non è riuscita per qualche motivo.

Q10 Non è possibile passare dalla modalità di controllo a un'altra modalità.

Premere il pulsante CONNECT (B) per terminare la connessione, quindi premere il pulsante per il cambio della modalità (C).

È anche possibile tornare alla modalità di controllo da qualsiasi altra modalità tenendo premuto il pulsante CONNECT (B) per circa 0,5 secondi.

Q11 L'interruttore rotante è disabilitato nella modalità di controllo.

Per evitare errori, l'interruttore rotante non esegue alcuna operazione se viene ruotato una sola volta. La prevenzione degli errori viene riattivata se non viene eseguita alcuna operazione sull'interruttore rotante per circa tre minuti.

Q12 Com'è possibile salvare un suono in modalità SOUNDER sul telefono?

Utilizzare la procedura seguente per importare una sorgente sonora preparata dall'utente. La sorgente sonora importata sarà visualizzata nella schermata dell'editor di sorgenti sonore della modalità SOUNDER.

Utenti di iPhone

La procedura seguente utilizza la condivisione di file di iTunes.

Requisito: iTunes 9.1 o versione successiva

- ① Utilizzare un cavo USB per connettere il telefono al computer.
- ② Sul computer, avviare iTunes.
- ③ In "DISPOSITIVI" sulla barra laterale di iTunes, selezionare il nome del telefono.
- ④ Fare clic sulla scheda Applicazioni e quindi scorrere in fondo alla pagina.
- ⑤ Nelle applicazioni visualizzate nella sezione Condivisione file, selezionare "G'MIX" e quindi rilasciare il suono che si desidera importare nell'elenco Documenti sulla destra.

Nota

- Per ulteriori informazioni sulla condivisione di file, visitare il sito Web di Apple.

Utenti di Android

- ① Utilizzare un cavo USB per connettere il telefono al computer.
- ② Sul computer, selezionare la memoria esterna del telefono.
- ③ Posizionare il suono che si desidera immettere nella cartella "G'MIXApp", disponibile nella cartella "Musica".

Ora internazionale

Q1 L'ora per una città nell'ora internazionale non è corretta.

La data e l'ora di inizio, la data e l'ora di fine o altre regole relative all'ora legale sono state modificate dalle autorità.

Movimento delle lancette e display digitale

Q1 L'ora indicata dalle lancette è diversa da quella digitale.

Se sono presenti forti campi magnetici o in caso di urti, le lancette dell'orologio possono andare fuori posizione. Utilizzare G-SHOCK+ per correggere la posizione delle lancette.

[Regolazione dell'allineamento delle lancette](#)

Batteria

Q1 [RECOV] lampeggia sul display digitale.

Questo indica che la funzione RECOVER dell'orologio è stata attivata. Questa funzione disattiva momentaneamente le funzioni dell'orologio per evitare l'esaurimento della batteria.

[Periodo di sostituzione della batteria](#)

Q2 [BATT] lampeggia sul display digitale.

Questo indica che la batteria si sta esaurendo.

[Periodo di sostituzione della batteria](#)

Input errato con l'interruttore rotante

Q1 L'interruttore rotante è diventato accidentalmente operativo.

Il funzionamento accidentale dell'interruttore rotante mentre l'orologio è indossato può causare operazioni non intenzionali.

Anche se l'orologio è progettato per evitare errori di funzionamento, è necessaria particolare attenzione durante l'assegnazione dei tasti per i controlli audio.

[Utilizzo dell'interruttore rotante](#)